


dyson pure cool me

Bruksanvisning

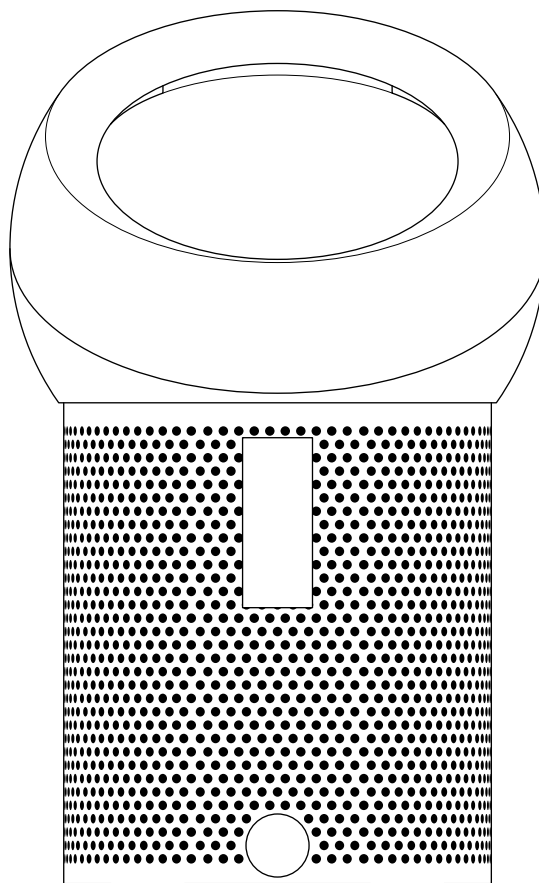

Innhold

- 2 Aktiver garantien
- 3 Kom i gang
- 4 Bytte filter
- 4 Tilsyn av apparatet

Takk for at du har valgt å kjøpe en Dyson personlig luftrenservifte.

Aktiver garantien nå

Vi slutter ikke å bry oss om produktene våre etter at de er solgt.
Selv etter at garantitiden er utløpt, er vi beredt til å hjelpe.

Eksklusive eierfordeler

Gratis Dyson-deler og arbeid

Brukervennlig utskifting

Ekspertrådgivning, sju dager i uken

Instruksjonsvideoer og praktiske tips

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Løse et problem

Få tips og veiledning

Bli kjent med Dysons teknologi og andre Dyson-produkter

Dysons kundeservice

Hvis du har spørsmål vedrørende Dyson-luftrenserviften, kan du ringe Dysons hjelpetelefon og oppgi serienummer samt hvor og når du kjøpte apparatet, eller kontakte oss via Dysons nettsted.


Kom i gang

Filterinformasjon


Strøm



Hastighet på luftstrømmen

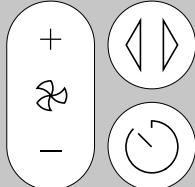

Pendelbevegelse

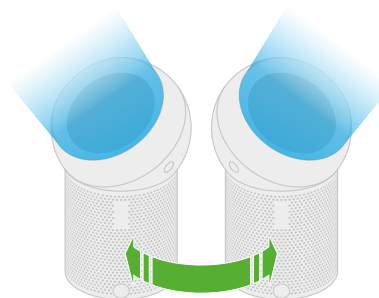


Trykk på Pendelbevegelse-knappen på fjernkontrollen for at luften skal sirkulere i rommet.

Trykk på Pendelbevegelse-knappen en gang til for å slå av pendelbevegelsen.

Tidsur for dvalemodus

Dyson-luftrenserviften slår seg av automatisk etter innstilt tid.

Stille tiden: Trykk på dvalemodusknappen for å se tidsalternativene.

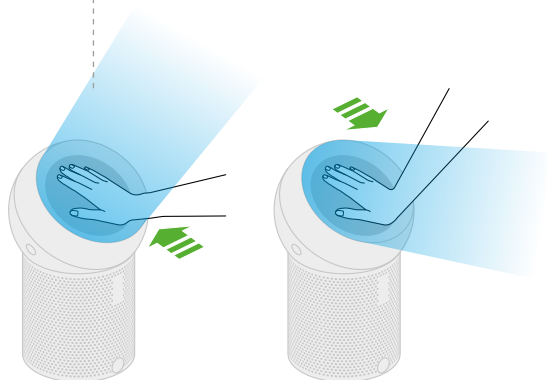


Luftstrømretning

Legg hånden på kuppelen for å endre luftstrømretningen.

Skv kuppelen fra deg for å rette luftstrømmen oppover.

Skv kuppelen mot deg for å rette luftstrømmen nedover.

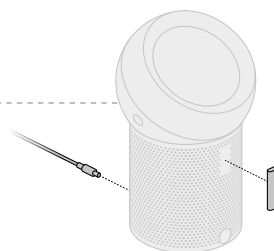

Fjernkontrollen kan oppbevares med magnetfeste på forsiden av Dyson-luftrenserviften.

Sett støpselet i stikkontakten og trykk på av/på-knappen på baksiden av apparatet.


Bytte filter

For at Dyson-luftrenserviften alltid skal yte full effekt, er det viktig å rengjøre den jevnlig og se etter tilstopping.


Ikke bruk apparatet uten filteret på plass.



Trykk inn sideknappene samtidig slik at kulen frigis.

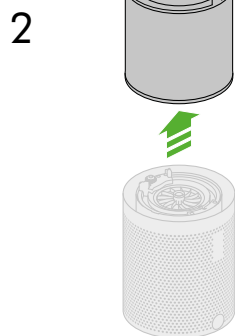

Løft ut det gamle filteret etter flikene.

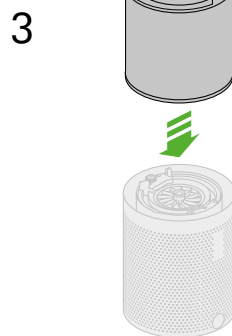


Sett i det nye filteret.



Trykk kula bestemt på plass, og påse at den festes med et klikk.

Tilsyn av apparatet

For at Dyson-luftrenserviften alltid skal yte full effekt, er det viktig å rengjøre den jevnlig og se etter tilstopping.

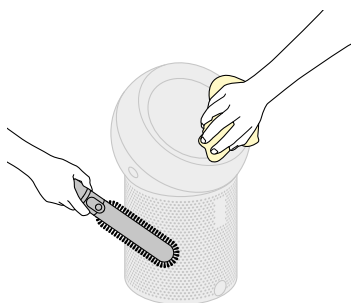

Rengjøre Dyson-luftrenserviften

Regelmessig rengjøring

Børst utsiden av apparatet med en myk børste for å fjerne eventuelt smuss fra nettingen.

Bruk en myk, tørr klut som ikke loer til å rengjøre kula og kuppelen.



Grundig rengjøring

Gi apparatet en grundig rengjøring når du bytter filter.

Når filteret er fjernet, bruker du et Dyson-fleksimunnstykke (eller en ren pensel med langt skaft) for å fjerne eventuelt smuss fra bunnen av apparatet.

Feilkoder

Hvis apparatet viser en feilkode, kan du prøve å slå det av og deretter på igjen. Kontakt Dysons kundeservice dersom dette ikke fjerner feilkoden.