


# dyson corrale

## Brukerhåndbok

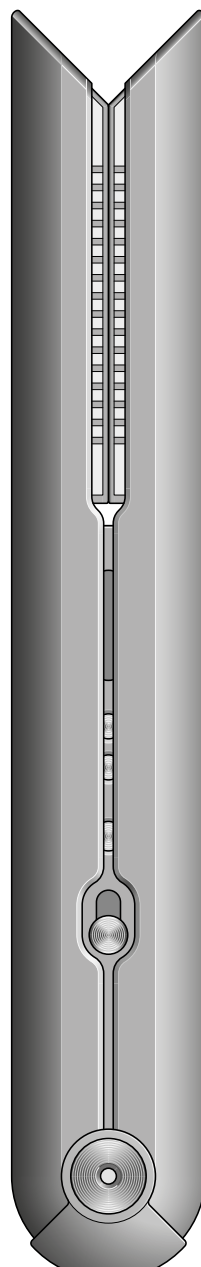

- 
- 2 Aktivere garantien
  - 3 I esken
  - 3 Knapper
  - 4 Bruke rettetangen
  - 5 Reise med rettetangen
  - 5 Gjøre klar ladestasjonen

- 6 Lade rettetangen
- 6 Endre innstillinger
- 7 Vedlikeholde rettetangen

# Takk for at du valgte Dyson Corrale™ rettetang.

Dyson utviklet de fleksible platene for å oppnå bedre styling med mindre varme. De er laget av fleksible, sterke og varmeledende materialer og formes for å samle og style hår.

Ta en titt på [www.dyson.com/mycorrale](http://www.dyson.com/mycorrale) for å:

- se stylingtips og veiledninger
- finne ut mer om funksjonene til rettetangen
- aktivere den 2-årige garantien.

## **Aktivere garantien**

Det er viktig for oss at du blir fornøyd med produktet du har kjøpt.

Du kan spørre oss om hjelp selv etter at garantien er utløpt.


## **Eksklusive eierfordeler-**

- gratis deler og arbeid fra Dyson
- enkel bytteprosess
- råd fra eksperter. 7 dager i uken.
- stylingtips og veiledninger.


Du trenger serienummeret ditt for å aktivere garantien. Serienummeret finner du på etiketten til batteripakken.

Gå til: [www.dyson.com/your-dyson](http://www.dyson.com/your-dyson)


# I esken

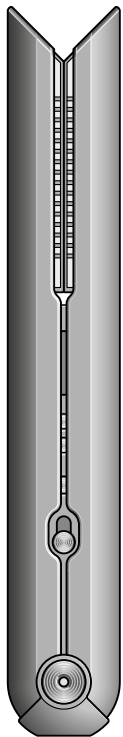

Dyson Corrale™  
-rettetang

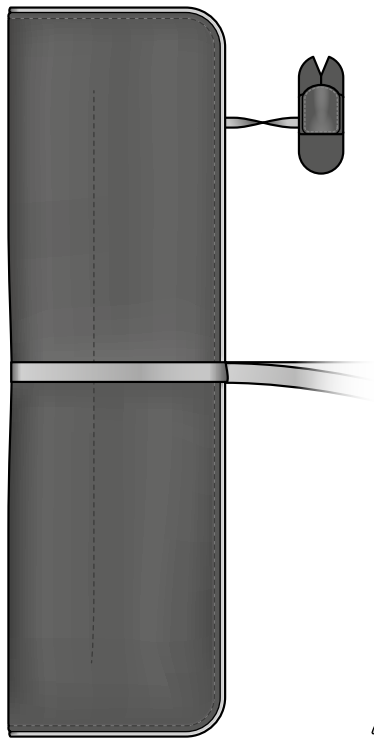

Varmebestandig  
reiseetui og innebygget  
beskytter for  
Flight-ready-pluggen

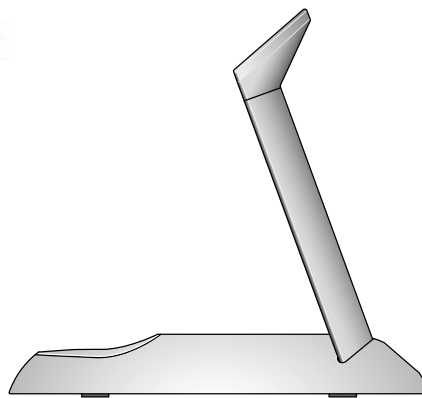

Ladestasjon



Magnetisk  
360-graders  
ladekabel

# Knapper

## Fleksible plater

Formes for å samle  
og style håret.

## OLED-skjerm

OLED-skjermen viser  
informasjon om  
temperaturinnstillingene  
og batterinivået.

## Av/på-knapp


## Ladelys (LED)

## Temperaturstyring

Tre varmeinnstillinger på 165 °C,  
185 °C og 210 °C sørger for effektiv  
styling av alle hårtyper og -lengder.

## Låseknapp

Skjuler de fleksible platene,  
slik at rettetangen kan  
legges bort rett etter bruk.

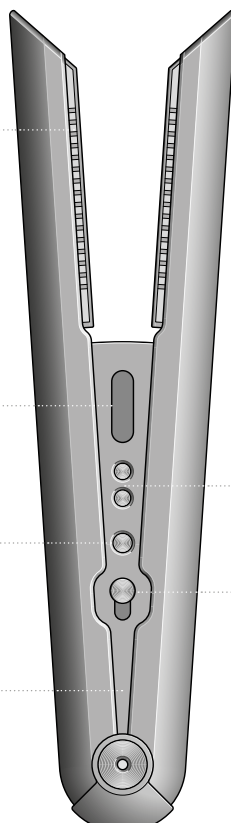

# Bruke rettetangen





## Kom i gang

Før du bruker Dyson Corrale™-rettetangen for første gang, fjerner du Flight-ready-pluggen fra emballasjen.

Sett Flight-ready-pluggen inn i rettetangen.

Lad rettetangen helt opp før du bruker den for første gang.

For best resultat bør du sørge for at håret er tørt og fritt for floker.

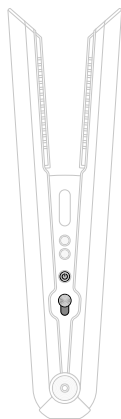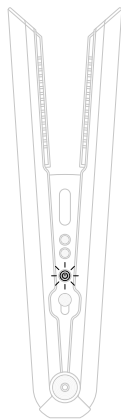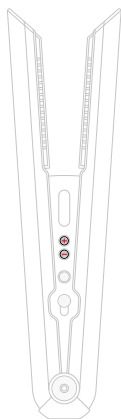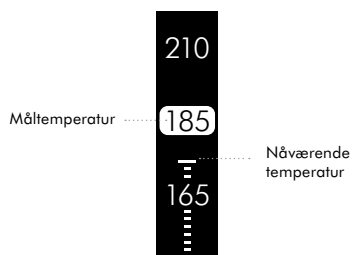

## Slå den på

Skyv på låseknappen for å åpne rettetangen.

Trykk og hold på av/på-knappen til batterisymbolet vises på OLED-skjermen.

Trykk på temperaturknappen (+) for å velge temperaturen du vil bruke.

Av/på-knappen blinker rødt mens rettetangen varmes opp.

Rettetangen er klar til bruk når av/på-knappen lyser rødt, du hører en lyd og et hakemerke vises på OLED-skjermen.

## Justere temperaturen

Trykk på knappene for temperaturstyring (+/-) for å velge temperaturen som passer hårtypen din og stylingbehovene dine best.

Rettetangen har tre innstillinger som kan brukes til å style håret ved lavere temperaturer.

Gå til [www.dyson.com/mycorrale](http://www.dyson.com/mycorrale) for stylingtips og veiledninger.

OLED-skjermen viser temperaturendringene mens rettetangen varmes opp eller kjøles ned, og av/på-knappen blinker inntil den valgte temperaturen er nådd.

## Dvalemodus

Hvis Dyson Corrale™-rettetangen blir liggende slått på i over fem minutter, slås de fleksible platene av automatisk.

Av/på-knappen blinker rødt, og du hører en varsellyd hvert tiende sekund.

Trykk på hvilken som helst knapp for å aktivere rettetangen igjen.

Temperaturen økes til innstillingen du brukte sist.

Hvis Dyson Corrale™-rettetangen forblir slått på i fem minutter til uten at du bruker den, slås den helt av.

Gå til [www.dyson.com/mycorrale](http://www.dyson.com/mycorrale) for stylingtips og veiledninger.

## Slå den av


Trykk og hold på av/på-knappen til OLED-skjermen slås av.

Lukk rettetangen og skyv låseknappen til låst posisjon.

Av/på-knappen blinker inntil de fleksible platene har kjølt seg ned.

Hvis du lukker rettetangen uten å slå den av, slår den seg av automatisk.

# Reise med rettetangen

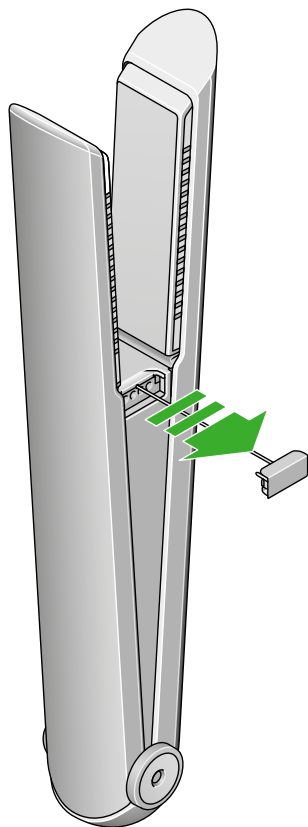

## Gjør deg klar til flyturen

Dyson Corrale™-rettetangen er utformet for å overholde ICAO-forskriftene, slik at du kan ha den med deg på fly.

### -Før du skal fly:

- 1 Ta kontakt med flyselskapet i forkant for å informere om flymodus.
- 2 Fjern Flight-ready-pluggen før du går gjennom sikkerhetskontrollen, og oppbevar den på et trygt sted til flyturen er over.

- 3 Ta med rettetangen i håndbagasjen.

**Merk:** På grunn av forskriftene i Japan kan du ikke fly til eller fra japanske flyplasser med rettetangen.

Gå til [www.dyson.com/mycorrale](http://www.dyson.com/mycorrale) for mer informasjon om rettetenger på fly.

Når Flight-ready-pluggen er fjernet, vil alle knappene være deaktiverte. Hvis du prøver å bruke rettetangen i flymodus, vises et flysymbol på OLED-skjermen.

Hvis Flight-ready-pluggen er fjernet fra rettetangen, men du ikke ser flysymbolet på OLED-skjermen, må du kontakte Dyson før du reiser.


Oppbevar Flight-ready-pluggen i beskytteren for å forhindre skade på pluggen eller rettetangen.

### Lade på reise

Bare sjekk om du trenger en reiseadapter. Den magnetiske 360-graders ladekabelen kan brukes med alle strømuttak.

**Aktivere rettetangen på nytt**  
Sett Flight-ready-pluggen inn i rettetangen igjen.

# Gjøre klar ladestasjonen

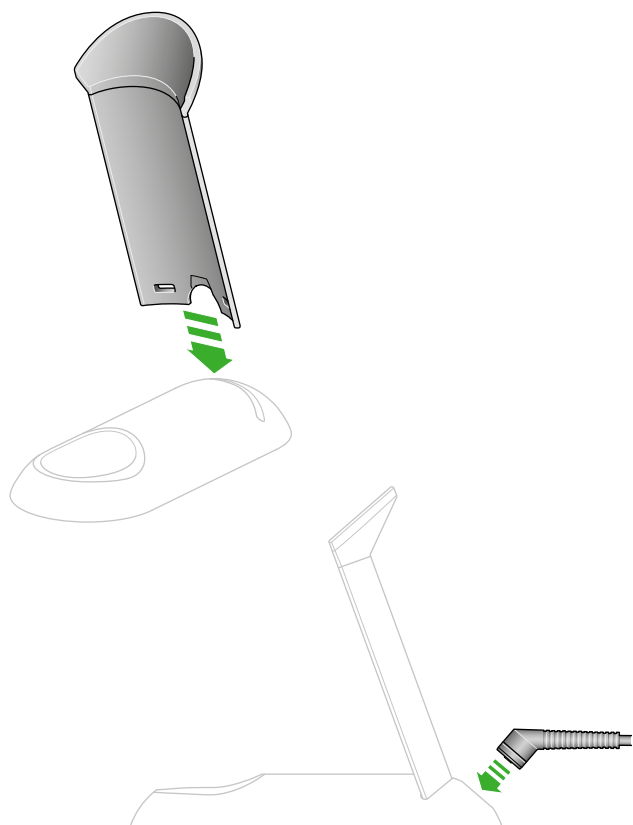


Ladestasjonen kan brukes til lading eller som et stativ til Dyson Corrale™-rettetangen.

Skv de to delene av ladestasjonen mot hverandre til de klikker på plass.

Koble til den magnetiske 360-graders ladekabelen nederst på ladestasjonen.

# Lade rettetangen

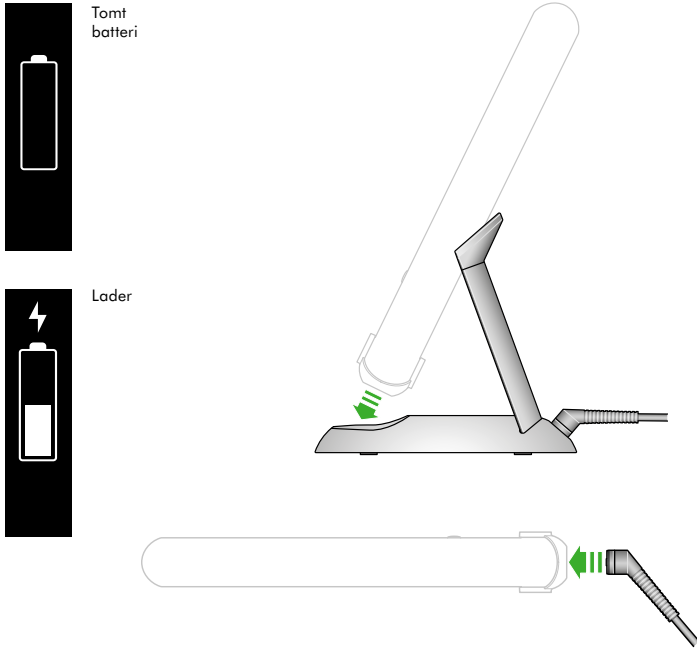

For best mulig ytelse bør du alltid fullade Dyson Corrale™-rettetangen før bruk.

Når rettetangen har lavt batteri, blinker batterisymbolet på OLED-skjermen, og du hører en lyd.

Når batteriet er utladet, blinker batterisymbolet, og du hører en lyd fem sekunder før rettetangen slås av.

LED-lampen for batterilading lyser oransje når rettetangen lader, og grønt når den er fulladet.

Du kan lade Dyson Corrale™-rettetangen på ladestasjonen eller direkte med den magnetiske 360-graders ladekabelen.



Hvis rettetangen er slått av, hører du en lyd når du kobler den til ladekabelen.

## Hybridmodus-

Du kan bruke rettetangen mens den er koblet til den magnetiske 360-graders ladekabelen. Dermed kan du bruke rettetangen lenger, men du må fortsatt fullade den mellom hver gang du bruker den, siden den fremdeles bruker batteriet under stylingen.

Vi anbefaler at du fullader rettetangen før du bruker den i hybridmodus.

# Endre innstillinger

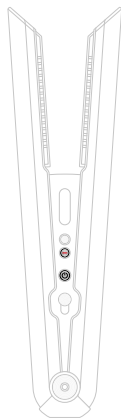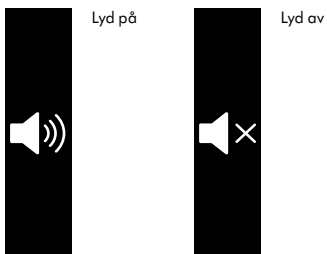

## Slå lydene av eller på


Du kan slå av lydene du hører mens du bruker rettetangen.

Av sikkerhetsmessige grunner kan du ikke slå av lydene for dvalemodus eller varsler.

Trykk og hold på av/på-knappen og temperatur (-)-knappen for å slå lyden av.

Når du ser en skrå linje over høyttalersymbolet, er lyden slått av.

Gjenta instruksjonen ovenfor for å slå lyden på igjen.

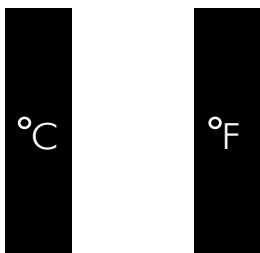


## Endre temperaturenhet

Du kan velge hvilken temperaturenhet du vil bruke (Celsius eller Fahrenheit).

Trykk og hold på av/på-knappen og temperatur (+)-knappen for å bytte mellom enhetene.

Når OLED-skjermen viser temperaturenheten du vil ha, slipper du knappene.

# Vedlikeholde rettetangen

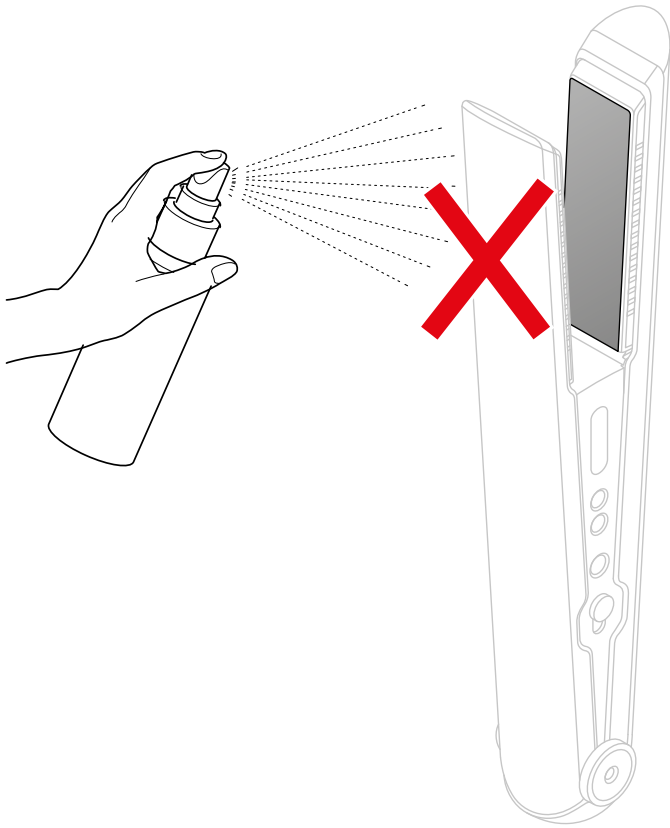

Slå av Dyson Corrale™  
-rettetangen og la den kjøles  
ned før du rengjør den.

Rengjør de fleksible platene  
med en lett fuktet, løfri klut.  
Gni forsiktig for å fjerne  
vanskelige flekker etter  
hårprodukter.

Ikke bruk kjemikalier eller  
skuremidler. Dette kan skade  
overflaten på de fleksible platene.

# Varsler



**For varm**  
Slå rettetangen av og la  
den ligge for å kjøles ned.



**Nullstill**  
Slå rettetangen av og deretter  
på igjen for å nullstille den.



**Feil med laderen**  
Laderen fungerer ikke som  
den skal. Ta kontakt med  
Dyson-hjelpelinjen.



**Ring Dyson**  
Rettetangen fungerer ikke  
som den skal. Ta kontakt  
med Dyson-hjelpelinjen.



Hvis Flight-ready-pluggen er fjernet  
fra rettetangen, men du ikke ser  
flysymbolet på OLED-skjermen,  
må du kontakte Dyson før du reiser.