

## Bruksanvisning



Dyson Airsmooth stylingbørste

### Innhold

I esken

Kom i gang

Slik bruker du Airsmooth™

Slik bruker du bustbeskytteren

Rengjøring av filteret


Rengjøring av bustene

# I esken



**Dyson Airsmooth™**  
Raskere tørking. Kontrollert styling. Sunnere hår.

[Bilde av Dyson Airsmooth stylingbørste](#)

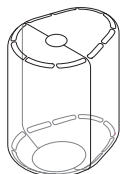

**Bustbeskytter**  
Beskytter børsten når du er på reise.

[Bilde av bustbeskytteren](#)

# Kom i gang



**Temperaturstyring**  
3 varmeinnstillinger.  
En kald.




**Luftstrømsregulering**  
3 luftstrøms hastigheter.



**Strøm av/på**  
For å slå Airmooth™  
stylingbørsten av og på.

**Filtergitter**  
Enkelt å fjerne for rengjøring.

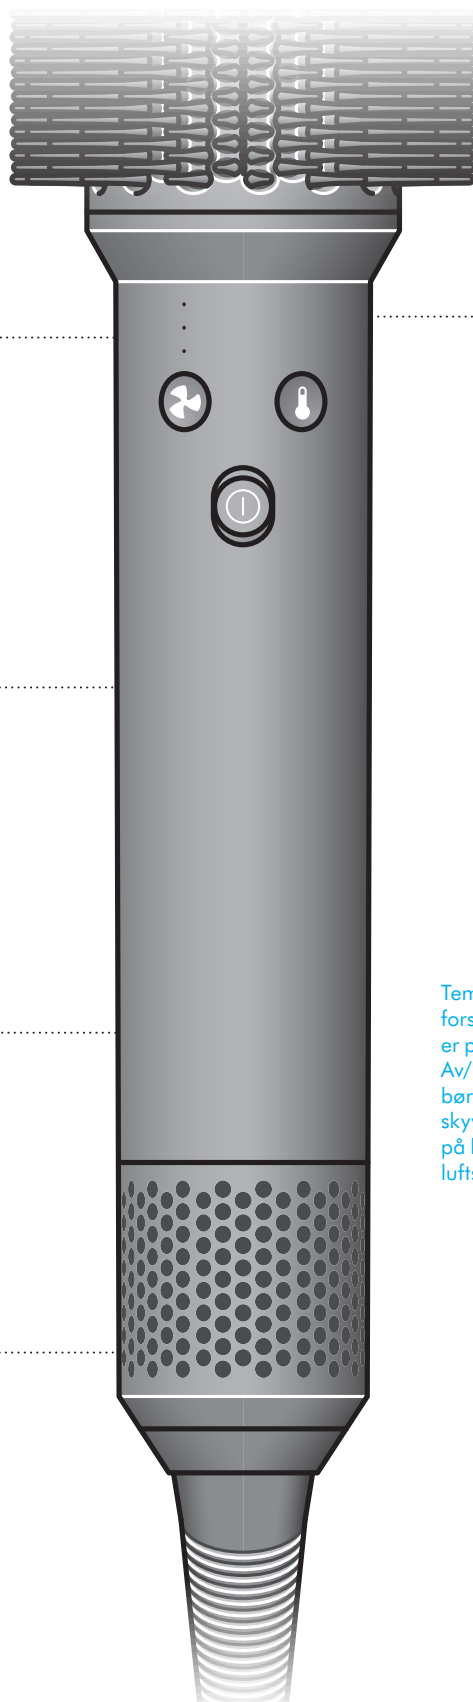

**LED-lys**  
Viser hvilken  
temperaturinnstilling  
som er i bruk, og gir  
beskjed når filteret  
trenger rengjøring.

Temperaturkontrollknappen er plassert på  
forsiden av børstehåndtaket. Luftstrømsknappen  
er plassert på forsiden av børstehåndtaket.  
Av/På-knappen er plassert på forsiden av  
børstehåndtaket. Det er en skyveknapp som  
skyves opp og ned. Filterburet er plassert nederst  
på håndtaket. LED-lysene er plassert over  
luftstrømsknappen.

# Slik bruker du Airsmooth™

Slå på apparatet ved å trykke på Av/På-knappen.

## Rotløft

Plasser tuppen av dråpeformen ved røttene, under hårpartiet.

Roter børsten oppover og utover, bort fra hodebunnen.




---

## For å strekke ut og glatte

Plasser håret oppå børstens rette kant, og før det gjennom busten med anti-klemmesløyfe for optimal spenning.

### Tips:


Hold i tuppene av håret for å skape mer spenning og dermed glattere hår – særlig nyttig for krøllete og veldig krøllete hår.

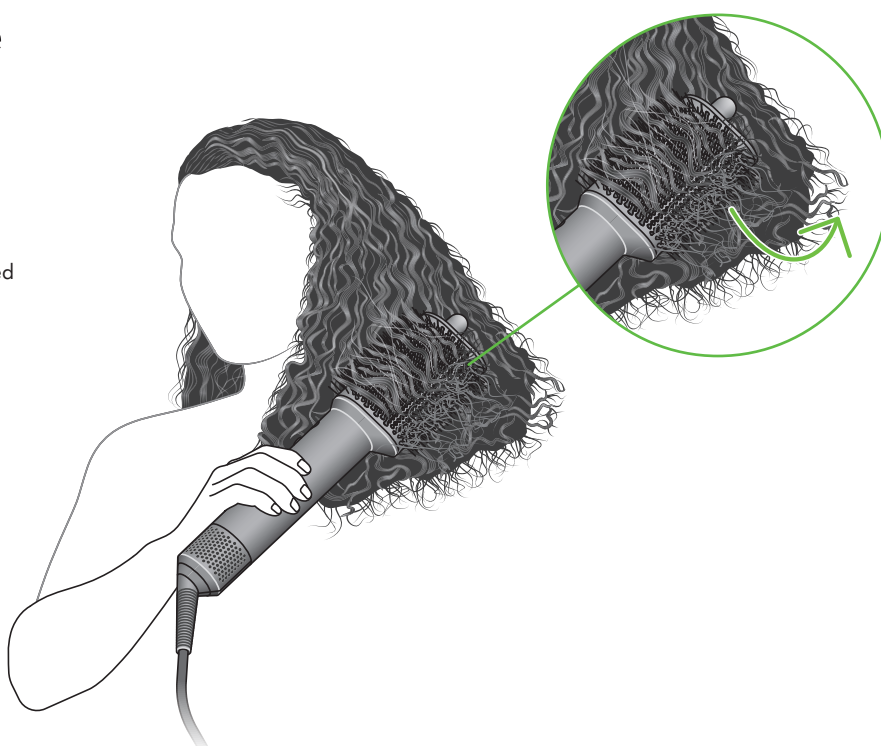

## For å forme

Bruk den større, buede kanten og plasser børsten ved hårtuppene. Roter børsten sakte for å få tak i håret og forme tuppene, samtidig som du opprettholder en jevn rotasjon uten å vikle håret rundt børsten.

Roter innover for C-krøller eller utover for flicks.

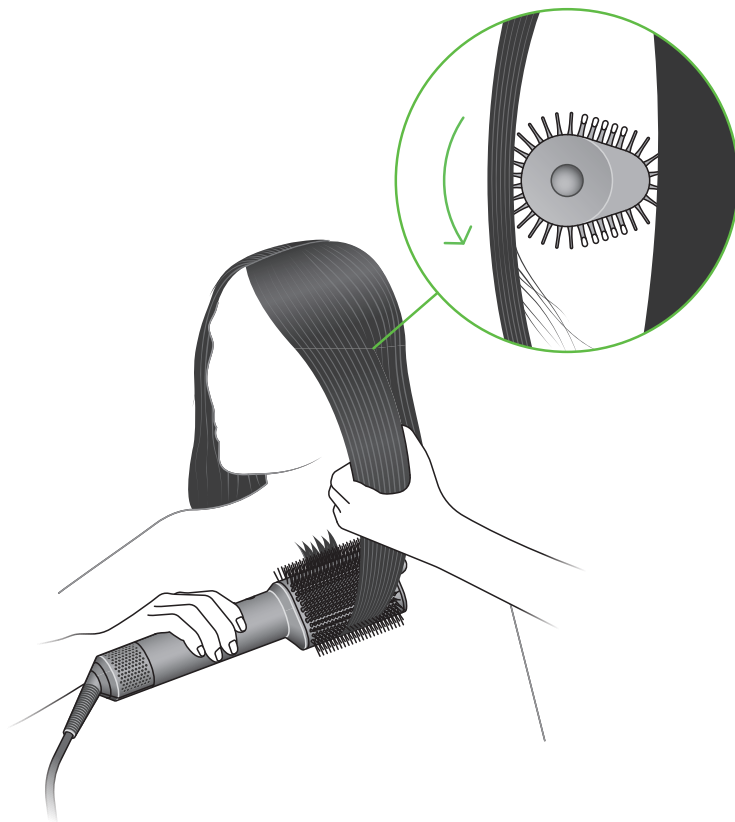

---


## For å lage bølger

Plasser den større, buede kanten i tuppene av håret.

Roter børsten for å vikle håret helt rundt børstehodet.

Hold i noen sekunder for å sette formen.

For å løsne, begynn å rotere i motsatt retning til håret naturlig vikler seg ut fra børsten.

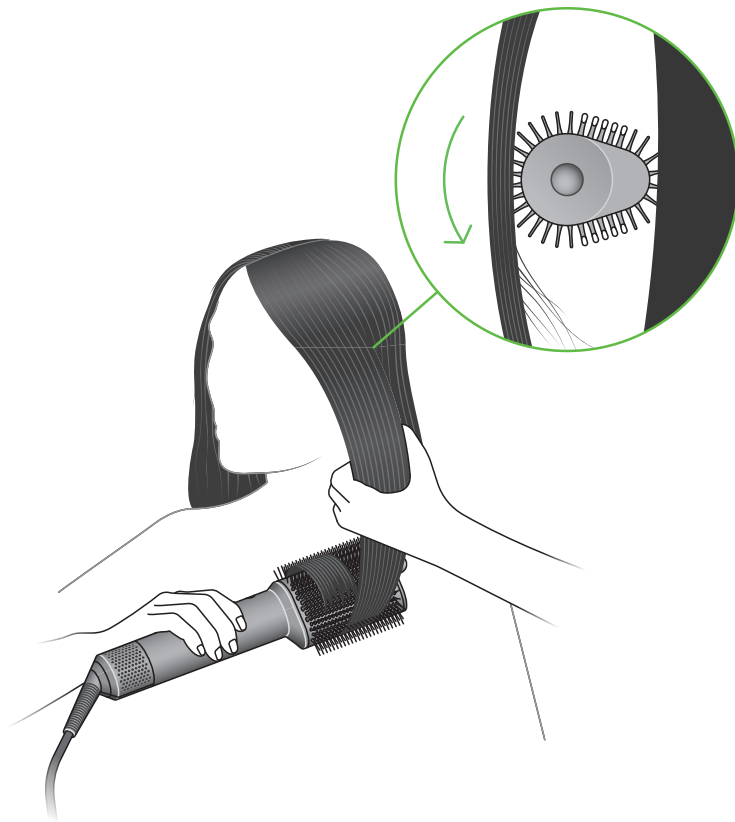


# Slik bruker du bustbeskytteren

Din Dyson Airsmooth™ leveres med en bustbeskytter for å holde busten trygg når du er på farten.

For å sette på bustbeskytteren åpner du den forsiktig, plasserer den rundt børsten og lukker den til du hører et klikk.

For å fjerne den, trekk den forsiktig åpen.

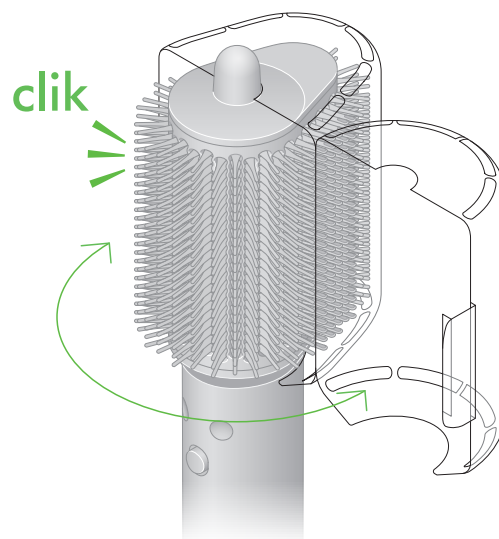

## Rengjøring av filteret

Din Dyson Airsmooth™ stylingbørste har høyt utviklet teknologi som gir deg enestående ytelse. For at den skal fungere optimalt, trenger den regelmessig rengjøring for å holde den fri for støv og rester av hårprodukter.

Du må rengjøre filteret når de tre LED-lysene over luftstrømkappen begynner å blinke. Hvis den røde LED-lyset lyser og du allerede har rengjort filteret, kontakter du Dysons hjelpelinje.

Trekk ut enhetens kontakt fra stikkontakten og la den avkjøles før du rengjør filteret.




Filtermesh

Filtergitter

### Trinn 1

Rengjør filtergitteret grundig med sirkulære bevegelser og en myk børste eller løfri klut.

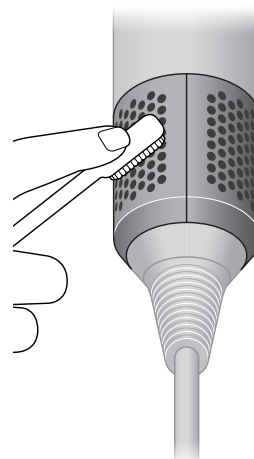

## Trinn 2


Hold i håndtaket på enheten og trekk filtergitteret nedover, over på ledningen.

Åpne filtergitteret forsiktig og skyv det av ledningen.



## Trinn 3

Vask filtergitteret i varmt, rennende vann.

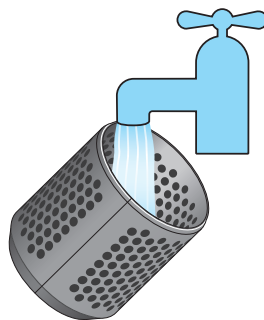


## Trinn 4

Rist filtergitteret for å fjerne mesteparten av overflødig vann, og la det deretter lufttørke.




#### Trinn 5

Bruk sirkulære bevegelser og en myk børste eller lofri klut, og rengjør filtermeshen til du har fjernet alt smuss. Ikke bruk vann eller kjemikalier for å rengjøre filtermeshen.

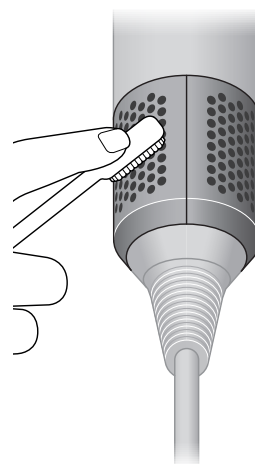

#### Trinn 6

Åpne opp filterburet forsiktig og skyv den over på ledningen. Dra filterburet mot håndtaket og vri til det klikker på plass.

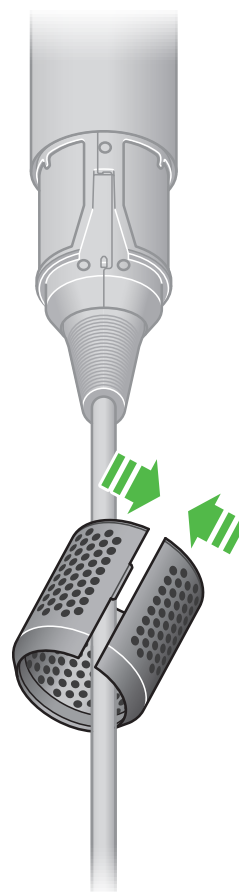


# Rengjøring av bustene

Trekk ut enhetens kontakt fra stikkontakten og la den avkjøles helt før rengjøring.

## Trinn 1

For å fjerne hår fører du en kam med tenner gjennom sporene mellom busten for forsiktig å fjerne hårstrå som har satt seg fast. Unngå å bruke skarpe verktøy som pinsett eller saks for å hindre skade på busten.

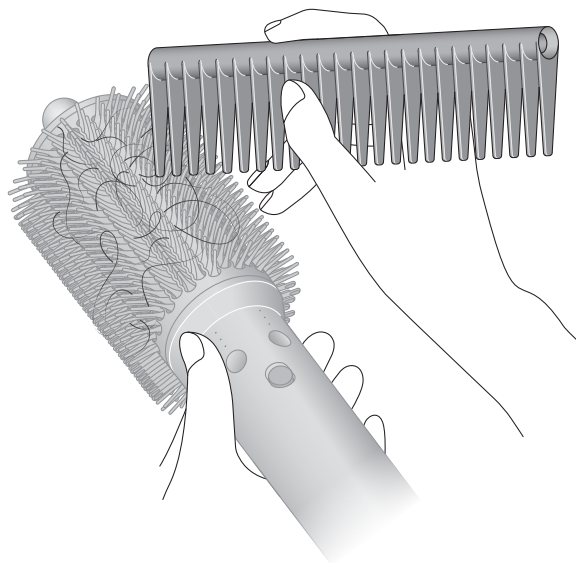


## Trinn 2

Bruk en mikrofiberklut til å tørke av børsten, håndtaket og mellom busten for å fjerne lette rester.

- Bruk bomullspinner på trangere områder, som mellom busten der rester bygger seg opp.
- Ved mer gjenstridige rester beveger du en bomullspinne forsiktig langs sporene mellom busten. Ved behov kan du bruke en fuktig, ikke våt, bomullspinne for å løse opp rester.

Unngå å utsette elektriske deler for vann eller legge børsten i bløt i vann.

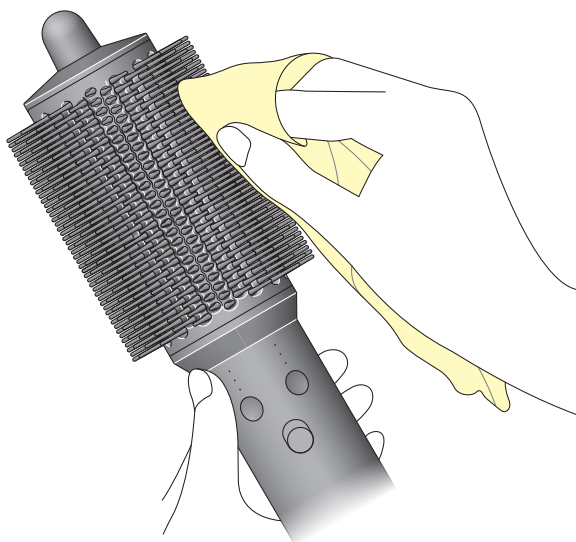

## Trinn 3

La børsten lufttørke helt før du kobler den til igjen for bruk.

