14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 1

dyson

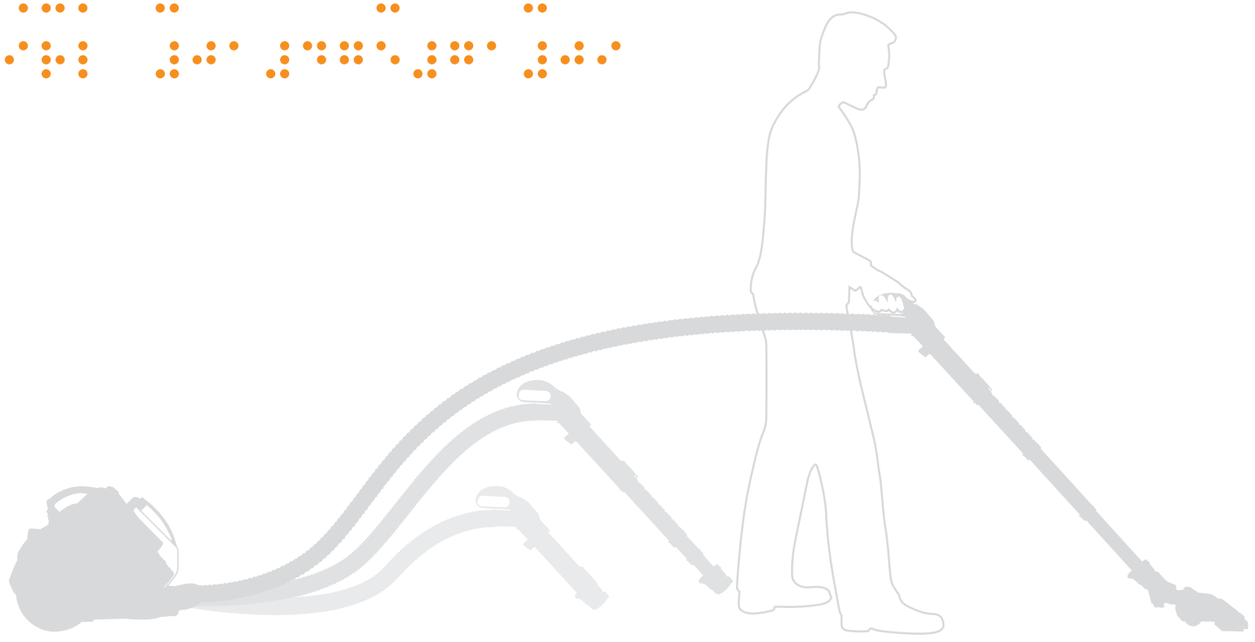

DC08

UK **User guide**
Please read this carefully before use.

FR **Guide d'utilisation**
A lire attentivement avant utilisation.

DE **Bedienungsanleitung**
Vor Inbetriebnahme bitte aufmerksam lesen.

NL **Gebruiksaanwijzing**
Voor het gebruik aandachtig lezen.

ES **Manual de instrucciones**
Por favor, léalo antes de su uso.

IT **Manuale di istruzioni**
Leggere attentamente prima dell'uso.

PT **Manual de instruções**
Por favor, leia-o antes de usar o aparelho.

DK **Brugsvejledning**
Læs grundigt igennem før brug.

FI **Käyttöohjeet**
Lue huolellisesti ennen käyttöä.

NO **Brukerveiledning**
Vennligst les dette nøye før bruk.

S **Bruksanvisning**
Läs bruksanvisningen noga före användandet.

RU **Инструкция по эксплуатации**
Перед эксплуатацией внимательно прочтите инструкцию.

PL **Instrukcja obsługi**
Proszę uważnie przeczytać.

CZ **Návod k použití**
Pečlivě přečtěte před uvedením do provozu.

TR **Kullanım Kılavuzu**
Lütfen kullanmadan önce bunu dikkatlice okuyun.

GR **Οδηγίες χρήσης**
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση.

IL **הוראות הפעלה**
נא לקרוא בעיון לפני השימוש.

JN: 14123 TITLE: DC08T SOUTH AFRICA OPS MANUAL
PROOF NO: 03 DATE: 29.03.06 ARTWORKER: DB
FLAT SIZE: (W) 297 mm x (H) 210 mm PROOF SIZE: 100 %
COLOUR SPEC: CMYK PANTONE:
PANTONE: PANTONE: 021 BRAILLE

PROOF SIGNED OFF
STUDIO
CREATIVE
AMENDS REQUIRED
ACCT. MGR.
CLIENT

dyson

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 2

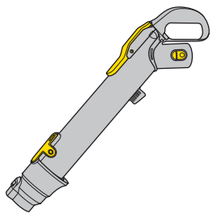

A

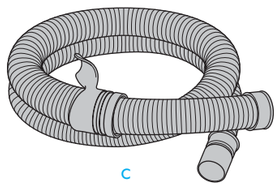

C

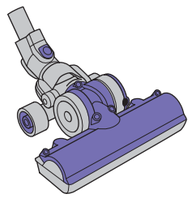

H

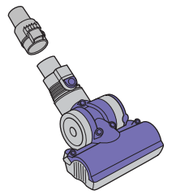

J

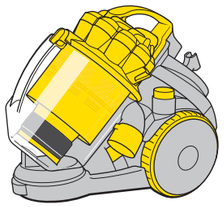

B

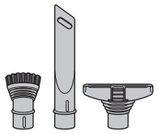

D E F

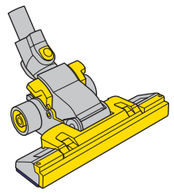

I

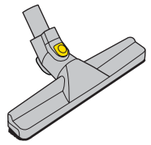

K

UK **Box contents**
A Telescopic wand, **B** Machine.

C Hose, **D** Brush tool, **E** Crevice tool, **F** Stair tool.

Selected models only: **H** Turbine head, **I** Contact Head™tool.

Selected models only: **J** Mini Turbine head (ensure adapter provided is attached to tool before use), **K** Optional: Hard floor tool.

FR **Contenu de l'emballage**
A Tube télescopique, **B** Aspirateur.

C Flexible, **D** Brosse à meubles, **E** Suceur plat, **F** Petit suceur.

Sur certains modèles uniquement: **H** Turbine head, **I** Contact Head

Sur certains modèles uniquement: **J** Mini Turbine head (fixer l'adaptateur fourni avant utilisation) **K** Brosse spéciale sol durs

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 3

DE	**Lieferumfang** **A** Teleskoprohr, **B** Staubsauger.	**C** Schlauch, **D** Bürstdüse, **E** Fugendüse, **F** Polsterdüse.	Bei ausgewählten Modellen: **H** Turbinendüse, **I** Contact Head.	Bei ausgewählten Modellen: **J** Mini Turbinendüse (entsprechenden Adapter nutzen), **K** Parkettdüse
NL	**Inhoud** **A** Telescopische buis, **B** Machine.	**C** Slang, **D** Borstel, **E** Kierenzuiger , **F** Trapaccessoire.	Alleen bij bepaalde modellen: **H** Turbine Head, **I** Contact Head.	Alleen bij bepaalde modellen: **J** Mini turbine head (Gebruik met het bijgeleverde verbindingsstuk), **K** Parketborstel
ES	**Contenido de la caja** **A** Empuñadura telescópica, **B** Máquina.	**C** Manguera, **D** Plumero, **E** Rinconera, **F** Tapicerías.	Sólo en los modelos indicados: **H** Turbine Head, **I** Contact Head.	Sólo en los modelos indicados: **J** Mini turbine head (fije el adaptador adecuado antes de usarlo), **K** cepillo de parquet.
IT	**Contenuto** **A** Tubo telescopico, **B** Aspirapolvere.	**C** Tubo flessibile, **D** Bocchetta per mobili, **E** Bocchetta a lancia, **F** Bocchetta piatta.	Solo con alcuni modelli: **H** SpazzolaTurbine head, **I** Spazzola Contact Head.	Solo con alcuni modelli: **J** Mini turbospazzola (da usare con l'adattatore), **K** Spazzola parquet.
PT	**Conteúdo da caixa** **A** Tubo telescópico, **B** Máquina.	**C** Mangueira, **D** Acessório escova, **E** Acessório cantos, **F** Acessório tapeçarias.	Apenas nos modelos indicados: **H** Turbine Head, **I** Contact Head	Apenas nos modelos indicados: **J** Mini turbine head (fixe no adaptador adequado antes de usar), **K** escova de parquet
DK	**Indhold** **A** Teleskoprør, **B** Maskine.	**C** Slange, **D** Børstemundstykke, **E** Fugemundstykke, **F** Møbelmundstykke.	Kun udvalgte modeller: **H** Turbinemundstykke, **I** Contact head	Kun udvalgte modeller: **J** Mini turbinemundstykke (påfør anbefalede adaptor før brug), **K** Parketmundstykke.
FI	**Laatikon sisältö** **A** Teleskooppivarsi, **B** Imuri.	**C** Putki, **D** Harjasuulake, **E** Rakosuulake, **F** Porrassuulake.	Vain osassa malleja: **H** Turbiinisuulake, **I** Lattiasuulake	Vain osassa malleja: **J** Mini turbiinisuulake (liitä mukana oleva sovitin ennen käyttöä), **K** Parkettisuulake.
NO	**Pakkens innhold.** **A** Teleskoprøret, **B** Støvsugeren.	**C** Slangen, **D** Munnstykke, **E** Smalt munnstykke, **F** Trapperedskap.	Bare på utvalgte modeller: **H** Turbin munnstykke, **I** Utvidet beveglighet.	Bare på utvalgte modeller: **J** Mini turbin munnstykke (Fest adapteren som kommer med før bruk), **K** Parkett munnstykke.
S	**Kartongens innehåll** **A** Teleskoprör, **B** Maskin.	**C** Slang, **D** Borstmunstycke, **E** Fogmunstycke, **F** Trappmunstycke.	Endast vissa modeller: **H** Turbinmunstycke, **I** Kontaktmunstycke.	Endast vissa modeller: **J** Miniturbinmunstycke (montera adaptern före användningen), **K** Munstycke för hårda golv.
RU	**Комплектация** **A** Выдвижная трубка **B** Прибор.	**C** IШланг, **D** Щетка, **E** Щелевая насадка, **F** Насадка для уборки лестниц.	ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ МОДЕЛИ: **H**- ТУРБО ЩЕТКА, **I** –КОНТАКТНАЯ ЩЕТКА	ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ МОДЕЛИ: **J**- МИНИ ТУРБОЩЕТКА (ИСПОЛЬЗУЙТЕ АДАПТОР, ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ, ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ) **K**- ЩЕТКА ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ
PL	**Zawartość kartonu** **A** rura teleskopowa, **B** odkurzacz.	**C** wąż, **D** ssawka ze szczotką, **E** ssawka do szczelin, **F** ssawka do schodów.	Tylko w wybranych modelach: **H** Ssawka turbinowa, **I** Ssawka Contact Head	Tylko w wybranych modelach: **J** Mała ssawka turbinowa (przed użyciem zastosować załączony adaptor), **K** Ssawka do podłóg
CZ	**Balení obsahuje** **A** Teleskopickou rukojeť, **B** Vysavač.	**C** Hadici, **D** Hubici s kartáčkem, **E** Štěrbinovou hubici, **F** Úzkou hubici.	Pouze u vybraných modelů: **H** Hubice Turbine Head, **I** Hubice Contact Head	Pouze u vybraných modelů: **J** Mini turbine head (před použitím nasadit adaptér), **K** Hubice na hladké podlahy
TR	**Kutunun içindekiler :** **A** Teleskobik boru, **B** Makine.	**C** Hortum, **D** Fırça aparatı, **E** Ara aparatı, **F** Merdiven aparatı.	Sadece seçilmiş modellerde: **H** Turbin başlık, **I** Contact Başlık	Sadece seçilmiş modellerde: **J** Mini turbin başlık (kullanmadan once ara bağlantı aparatını takınız), **K** Sert zemin aparatı.
GR	**Περιεχόμενα** **A** Τηλεσκοπικός Σωλήνας, **B** Μηχανή.	**C** Λάστιχο, **D** φρούτσα, **E** Εργαλείο Σχισμών (γωνιών) **F** Εργαλείο σκαλοπατιών.	Επιλεγμένα μοντέλα μόνο: **H** κεφαλή τουρπίνας, **I** κεφαλή επαφής	Επιλεγμένα μοντέλα μόνο: **J** μικρή κεφαλή τουρπίνας (εφαρμόστε πριν από τη χρήση το adaptor) **K** εργαλείο για σκληρά πατώματα
IL	**קרטון האריזה מכיל** A מוט טלסקופי, B המכשיר.	C צינור גמיש, D מברשת וילונות, E פיה צרה, F פיה לריפוד ומדרגות,	**בדגמים יחודיים בלבד: H מברשת טורביין, I מברשת קונטקט הד.**	**בדגמים יחודיים בלבד: J מברשת מיני טורביין (יש לחבר המתאם לפני השימוש), K מברשת לרצפה ופרקט**

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 4

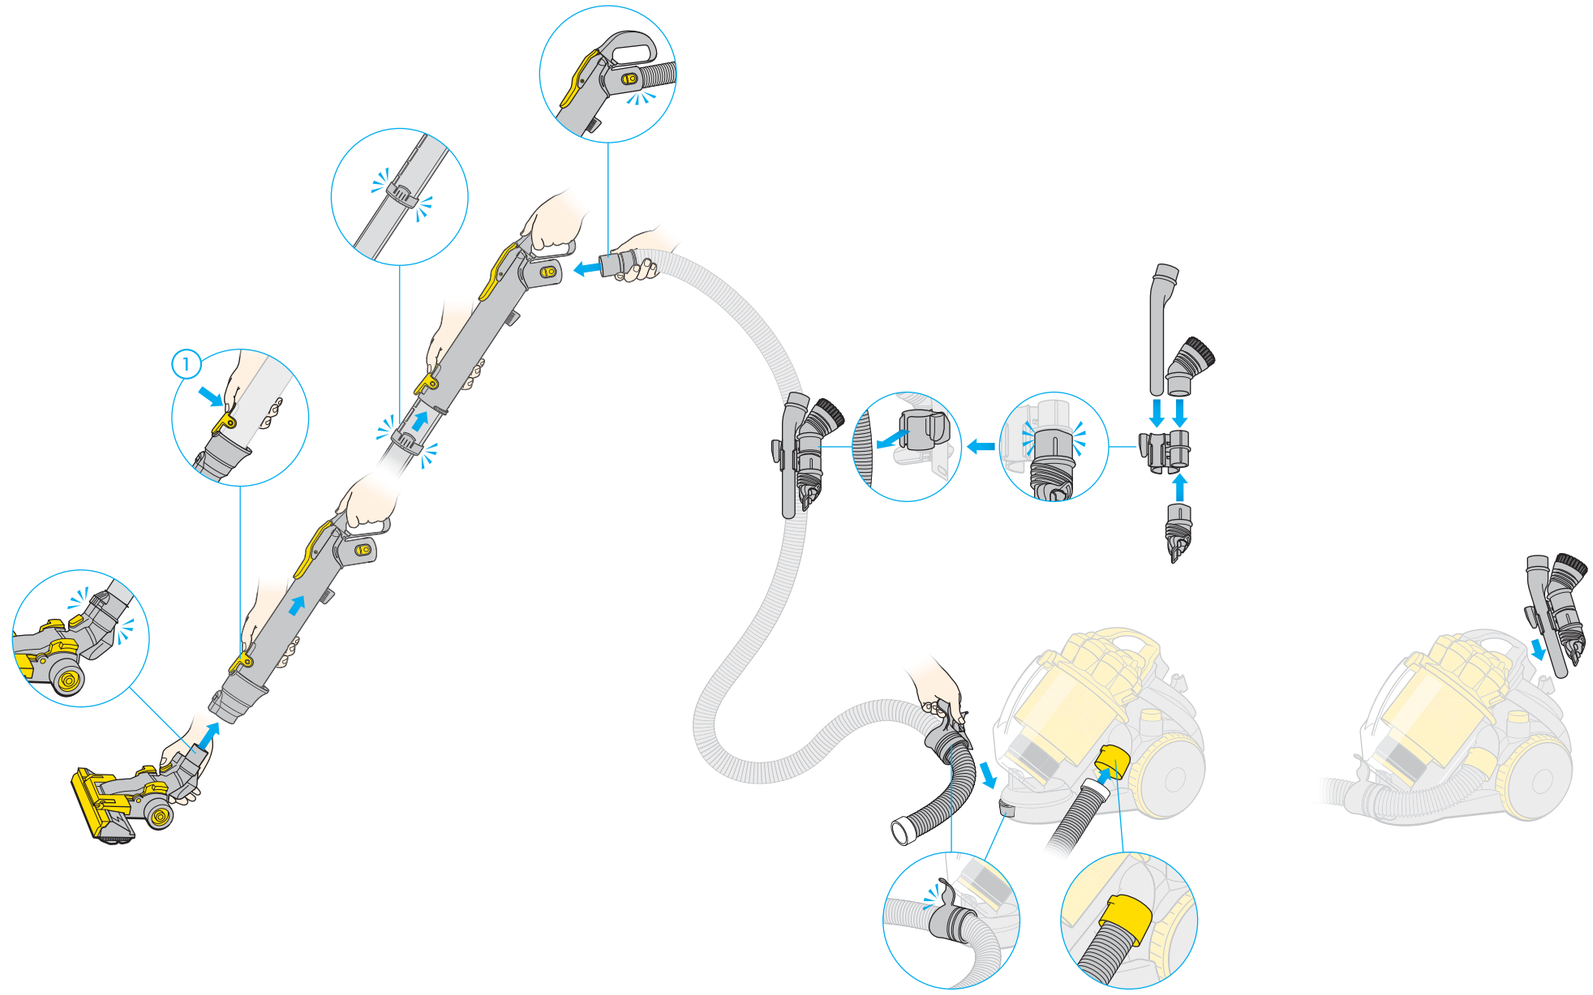

UK	**Assembling your Dyson vacuum cleaner** Clip the Contact head or Turbine head into the wand. Press catch 1 to release and extend it until the wand cuffs click.	Clip the hose into the wand.	Insert tools into holster. Clip hose bracket into front of machine and slide hose end into the inlet.	When vacuuming, the tool holster can be stored in the parking position on the back of the machine.
FR	**Assemblage du Dyson** Attacher la brosse au tube. Appuyer sur le bouton 1 pour allonger le tube télescopique.	Attacher le flexible à la poignée.	Insérer les accessoires dans leur étui. Attacher le flexible sur la patte située à l'avant de l'appareil et faire glisser l'extrémité du flexible à l'intérieur de la valve.	Quand vous passez l'aspirateur, l'étui à accessoires peut être placé dans la fente de la position parking, située à l'arrière de l'appareil.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 5

DE	**Zusammensetzen des Dyson** Stecken Sie das Teleskoprohr in den Contact Head oder die Turbinendüse. Drücken Sie den Clip 1, um das Teleskoprohr auszuziehen.	Schlauch in Rohrgriff einstecken.	Zubehör an der Zubehörhalterung anbringen. Schlauchhalterung in die Vorderseite des Geräts schieben, bis sie einrastet. Das Ende des Schlauchs in den Schlaucheinlass stecken.	Sie können die Zubehörhalterung während des Saugens auch an der Parkposition auf der Rückseite des Gerätes anbringen.
NL	**Het monteren van uw Dyson** Bevestig de Contact head™ of Turbine head vast aan de buis. Druk op het klepje 1 en trek de buis uit totdat de klepjes klikken.	Klik de slang vast aan de buis.	Plaats de hulpstukken in de hulpstukkenhouder. Bevestig het haakje van de slang aan de voorzijde van de machine en stop het uiteinde van de slang in de opening.	De hulpstukkenhouder kan worden geplaatst in het gleufje van de parkeerstand terwijl u stofzuigt.
ES	**Montando su Dyson** Conecte el Contact head o el Turbine Head en la empuñadura. Pulse la pestaña 1 para extenderla hasta que oiga un clic.	Conecte la manguera a la empuñadura.	Inserte los accesorios en su ubicación. Conecte la manguera en el frontal de la máquina y el otro extremo en la entrada de la máquina.	Cuando aspire, el porta accesorios puede ser colocado en la posición de parking de la parte trasera de la máquina.
IT	**Montaggio** Inserire la spazzola Contact head o Turbine head nel tubo telescopico. Premere il tasto 1 per liberarlo e allungarlo fino a sentire uno scatto.	Inserire il tubo flessibile nel tubo telescopico.	Collocare gli accessori nel portaccessori. Innestare il fermo del tubo flessibile nella parte frontale dell'apparecchio e far scorrere l'estremità del tubo nella presa d'aria.	Durante l'utilizzo, il portaccessori può essere posto sul retro dell'apparecchio.
PT	**Montagem do seu Dyson** Encaixe a escova Contact head ou a Turbine head no tubo. Pressione a patilha 1 para soltar e extender até o tubo prender.	Encaixe a mangueira no tubo.	Insira os acessórios no suporte. Encaixe a bracelete da mangueira na parte frontal da máquina.	Quando está a aspirar, o suporte de acessórios pode estar colocado na parte traseira da máquina.
DK	**Samling af Dyson** Klik Contact head eller Turbine mundstykke på røret. Tryk på knap 1 for at frigive og forlænge det, til det siger klik.	Klik slangen fast til håndtaget.	Sæt tilbehør på tilbehørsholder. Klik slangeholderen fast forrest på maskinen og sæt slangen i åbningen.	Under støvsugning kan tilbehørsholderen opbevares i parkeringen bag på maskinen.
FI	**Lattiasuulakkeen** Tai Turbiini-suulakkeen liittäminen. Paina painiketta 1 liittääksesi osat toisiinsa.	Liitä letku putken päähän.	Kiinnitä suulakkeet pidikkeeseen. Liitä letkunkiinnike imurin edessä olevaan aukkoon.	Imuroitaessa suulaketeline voidaan kiinnittää suulakkeen kiinnityskoloon.
NO	**Sammenkopling** Fest Contact head eller Turbinhodet på skaftet. Trykk spake 1 og trekk ut teleskoprøret til det låses.	Fest slangen på teleskoprøret.	Tilbehør legges i beholder. Slangefestet og slangeinntaket ligger foran på maskinen. Fest disse.	Under støvsuging kan beholderen festes på maskinens bakside.
S	**Montering av din Dyson** Knäpp in kontaktmunstycket eller turbinmunstycket i röret. Tryck på spärren 1 för att frigöra och förläng det tills hylsan knäpper till.	Knäpp in slangen i röret.	Sätt i verktyg i hållaren. Knäpp in slangfästet på framsidan av maskinen och skjut in slangänden i intaget.	När du dammsuger kan hållaren fällas in i parkeringsläge på baksidan av maskinen.
RU	**Сборка** Присоедините насадку Contact head к трубке. Нажмите клапан 1 и вытяните трубку, пока манжет трубки не щелкнет.	Присоедините шланг.	Присоедините патрубок шланга к прибору.	Во время эксплуатации бокс для аксессуаров можно разместить с обратной стороны прибора.
PL	**Montowanie odkurzacza** Przypiąć Contact head lub ssawkę turbinową do rury. Nacisnąć przycisk 1 aby uwolnić i wydłużyć rurę aż do zatrzaśnięcia mankietów rury.	Przypiąć wąż do rury.	Włożyć ssawki do uchwytu. Przypiąć końcówkę węża do odkurzacza i wsunąć końcówkę wężą do otworu.	Podczas odkurzania uchwyt na ssawki może być zamocowany w uchwycie do parkowania znajdującym się z tyłu odkurzacza.
CZ	**Sestavení vysavače** Nasaďte hubici Contact head nebo Turbine head na teleskopickou rukojeť. Zmačkněte západku 1 a vysuňte trubku tak, až manžety na trubce zaklapnou.	Zasuňte hadici do rukojeti.	Příslušenství zasaďte do držáku. Zaklapněte držák hadice zepředu do těla vysavače a konec hadice zasuňte do sacího otvoru.	Při vysávání může být držák příslušenství zasunut do odkládacího profilu na zadní části vysavače.
TR	**Dyson'ın kurulması:** Contact yada Türbin yer aparatını, boruya takın. 1 numaralı mandala basarak kelepçeler yerine oturana kadar boruyu uzatınız.	Hortumu boruya takınız.	Aparatları tutucuya yerleştirin. Hortum kolunu makinenin ön kısmına takın ve ucunu giriş kısmına sokun.	Makine kullanılırken, aparat tutucu, makinenin arkasındaki park pozisyonu deliğine takılabilir.
GR	**Συναρμολόγηση** Σπρώξετε τη φρούτσα (Contact head or turbine head) στο σωλήνα.Πιέστε τη λαβή 1 ,απελευθερώστε και επεκτείνετε.	Ενώστε το λάστιχο με το σωλήνα.	Βάλετε τα εργαλεία στη θήκη.Ενώστε το πρακέτο του λαστίχου στο μπροστινό μέρος της μηχανής και σπρώξτε το λάστιχο στην εισοδοχή.	Όταν σκουπίζετε, η θήκη των εργαλείων μπορει να αποθηκευθεί στο πίσω μέρος της μηχανής.
IL	**הרכבת שואב האבק דייסון** הרכיבו את המברשת הרחבה למוט הטלסקופי. לחצו על תפס 1 לשחרור נעילת המוט הטלסקופי. מתחו המוט עד שישמע קליק נעילה.	חברו את הצינור הגמיש למוט.	חברו את מחבר הצינור הגמיש לקדמת השואב והחליקו קצה הצינור הגמיש לתוך פתח כניסת הצינור בשואב. הרכיבו את האביזרים על תושבת האביזרים.	כששואבים, אפשר להרכיב את תושבת האביזרים בחלק האחורי של השואב.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 6

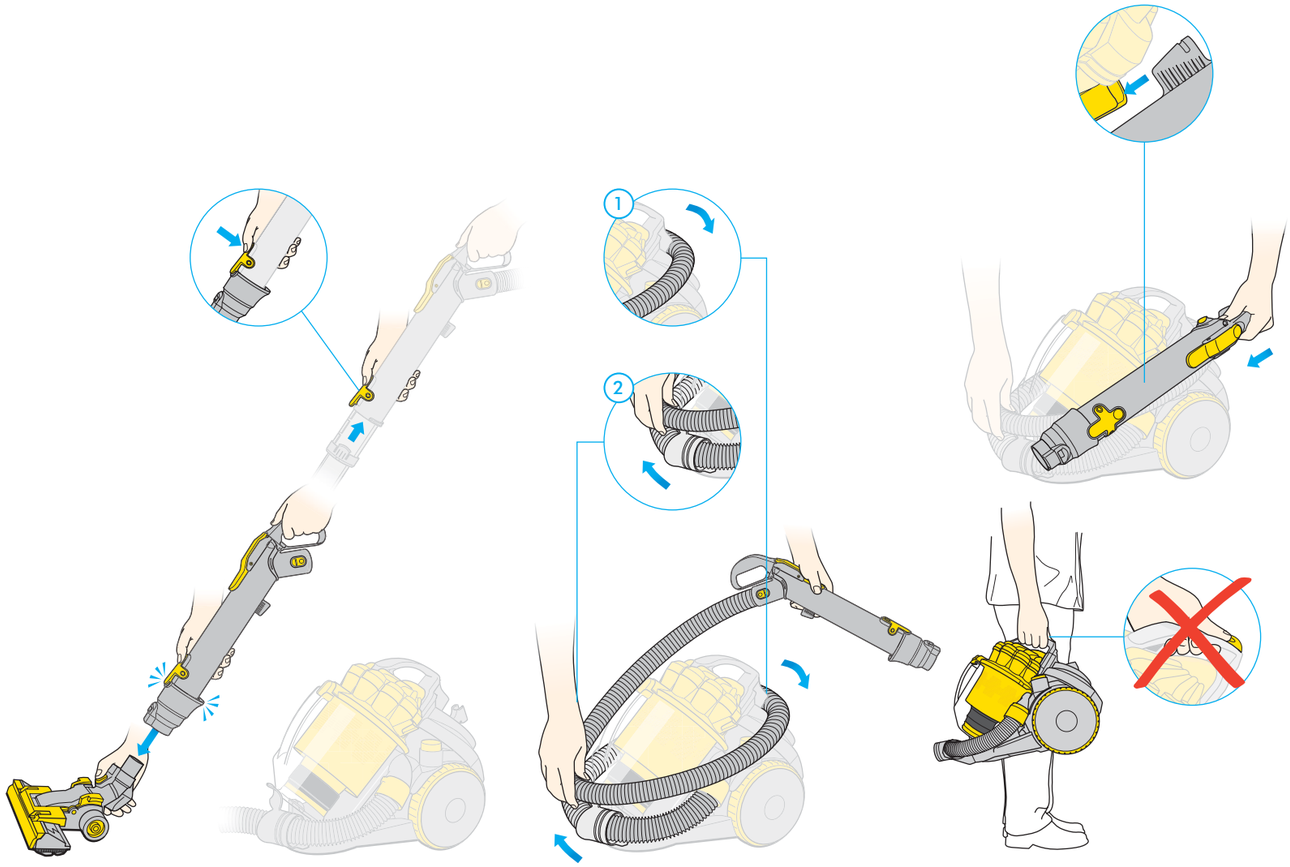

UK	**Storing your Dyson vacuum cleaner** Remove the floor tool and compact the wand.	Wrap hose twice around the machine.	Clip wand securely into place. **Carrying** Do not press the cyclone release catch whilst carrying.	Store the floor tool in the parking yoke at the back of the machine.
FR	**Rangement du Dyson** Enlever la brosse du tube et rétracter le tube.	Enrouler deux fois le flexible autour de l'appareil.	Enclencher solidement le tube. **Déplacer l'aspirateur** Pendant le transport, ne pas appuyer sur le bouton qui dégage le collecteur.	Glisser la brosse dans la fente de la position parking, située à l'arrière de la machine.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 7

DE	**Aufbewahrung** Bodendüse vom Teleskoprohr abnehmen. Teleskoprohr zusammenschieben.	Den Schlauch zwei Mal um den Staubsauger legen.	Teleskoprohr sicher einrasten lassen. **Transport des Gerätes** Betätigen Sie nicht die Behälterentnahmevorrichtung, während Sie den Staubsauger tragen.	Bodendüse in die Parkposition auf der Rückseite des Gerätes schieben.
NL	**Het opbergen van uw Dyson** Verwijder de vloerzuigmond en schuif de buis in.	Maak een lus met de slang twee keer om de machine heen.	Klik de buis vast. **Het dragen van de machine** Bij het dragen, druk niet op het klepje dat de cyclonen of de buis losmaakt.	Laat de vloerzuigmond in het gleufje van de parkeerstand glijden.
ES	**Guardando su Dyson.** Quite el cepillo y compacte la empuñadura.	Enrolle la manguera dos veces alrededor de la máquina.	Conecte la empuñadura de forma segura en su ubicación. **Transporte** No pulse la pestaña para sacar el ciclón mientras transporte la aspiradora.	Guarde el cepillo en la posición de parking en la parte trasera de la máquina.
IT	**Come riporre il Dyson.** Togliere la spazzola e accorciare il tubo telescopico.	Far passare il tubo flessibile per due volte intorno all'apparecchio.	Agganciare il tubo telescopico nell'alloggiamento. **Trasporto** Non premere il tasto di rilascio del contenitore durante il trasporto.	Collocare la spazzola nella guida sul retro dell'apparecchio.
PT	**Arrumar o seu Dyson** Retire a escova e compacte o tubo.	Enrole a mangueira à volta da máquina.	Encaixe o tubo no lugar. **Transporte** Não pressione a tecla do cyclone durante o trasnporte do Aspirador.	Arrume a escova no local de parking na parte traseira da máquina.
DK	**Opbevaring af Dyson** Afmonter mundstykke og slå røret sammen.	Vikl slangen to gange rundt om maskinen.	Sæt håndtag sikkert fast. **Mens den bæres** Tryk ikke på cyklon knappen når den bæres.	Opbevar mundstykket i parkeringsslidsken bagerst på maskinen.
FI	**Dysonin säilytyksessä** Irrota lattiasuulake sekä lyhennä varsi.	Kierrä letku kahdesti imurin ympäri.	Liitä putki huolella paikalleen. **Kantaminen** Älä paina syklonin vapautuspainiketta kantaessasi imuria.	Säilytyksessä liitä lattiasuulake imurin takana olevaan liittimeen.
NO	**Lagring av Dyson.** Fjern munnstykke. Teleskopskaft komprimeres.	Slangen tvinnes rundt maskinen.	Teleskopskaftet festes I brakett på maskinen. **Å bære støvsugeren** Ikke trykk ned syklon utløsermekanismen når du bærer med deg støvsugeren.	Munnstykket lagres på bakside av maskinen.
S	**Förvara din Dyson** Tag av golvmunstycket och fäll ihop röret.	Linda slangen två gånger runt maskinen.	Knäpp fast röret stadigt. **Transport** Tryck inte pa knappen for frigoring av cyklondelen nar du bar dammsugaren.	Förvara golvmunstycket i parkeringsfästet på baksidan av maskinen.
RU	**Хранение** Отсоедините насадку и соберите трубки.	Сверните шланг.	Закрепите трубку для хранения. **Переноска** Не нажимайте на рычаг отсоединения контейнера во время переноски.	Закрепите насадку в парковке с обратной стороны прибора.
PL	**Przechowywanie odkurzacza** Wyjąć ssawkę do podłóg I złożyć rurę.	Owinąć wąż dwa razy dookoła odkurzacza.	Przypiąć bezpiecznie rurę do korpusu odkurzacza. **Prezenoszenie** Podczas przenoszenia nie wciskac przycisku uwalnia jac.	Umieścić ssawkę w uchwycie do parkowania z tyłu odkurzacza.
CZ	**Vysavač ukládejte** Z oddělenou podlahovou hubicí a složenou teleskopickou rukojetí.	Hadici otočte kolem vysavače.	Rukojeť zaklapněte bezpečně na své místo. **Přenášení vysavače** Během přenášení nádoby na prach nemačkejte západku uvolňující víko cyklonu.	Podlahovou hubici zasuňte do odkládacího profilu na zadní části vysavače.
TR	**Dyson'ın yerine kaldırılması** Yer aparatını çıkartın ve boruyu küçültün.	Hortumu makinenin etrafına iki kere dolayın.	Boruyu emniyetlice yerine tutturun. **Taşıma** Taşırken hazne çıkartma mandalına basmayınız.	Yer aparatını makinenin arkasındaki park durumu buyunduruğuna oturtun.
GR	**Αποθήκευση** Μετακινείστε το εργαλείο πατώματος και στερεώστε το σωλήνα.	Τυλίξετε το λάστιχο δύο φορές γύρω από τη συσκευή.	Βάλετε το σωλήνα με ασφάλεια στη θέση του. **Μεταφορά** Μην πιέσετε το κουβπί απελευθέρωσης του κυκλώνα όταν το Βεταφέρετε.	Αποθηκεύσετε το εργαλείο πατώματος στο πίσω μέρος της μηχανής.
IL	**לאחסון הדייסון:** הסירו המברשת הרחבה וכווצו את הצינור הטלסקופי.	כרכו את הצינור הגמיש פעמיים סביב השואב.	נעלו את המוט הטלסקופי למקומו. בזמן נשיאת המכשיר, אסור ללחוץ על תפס שחרור מכלול הציקלון.	אחסנו את המברשת הרחבה בחלק האחורי של השואב.

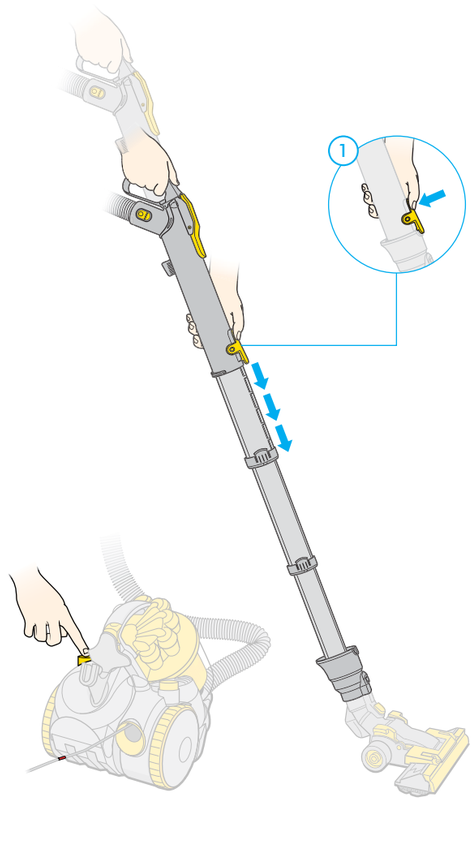

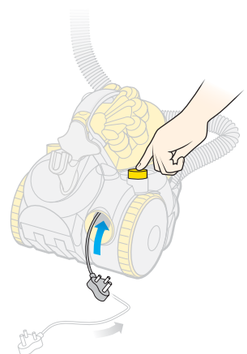

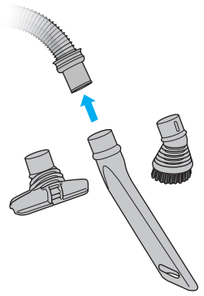

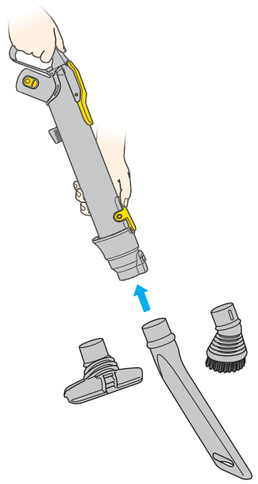

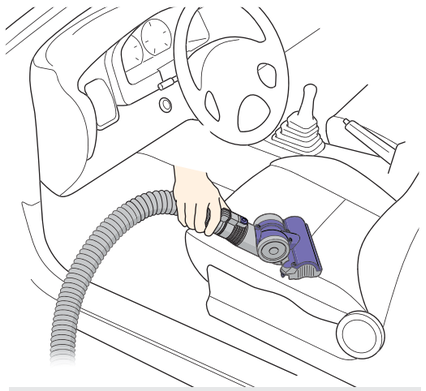

mini turbine head

UK **Vacuuming** Always extend the cable to the red tape. Press the on/off button to start or stop the machine. Press catch 1 to adjust wand length.

To rewind cable hold down rewind button.

FR **Mise en route de l'aspirateur** Tirer le câble d'alimentation jusqu'au trait rouge. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt. Pour déployer le tube, appuyer sur le bouton 1.

Pour ranger le câble d'alimentation, maintenir le bouton de l'enrouleur appuyé.

Tools The tools clean upholstery, curtains and stairs. The tools fit both hose and wand.

Mini Turbine head (selected models only)- Picks up pet hair from confined spaces.

Accessoires Les accessoires nettoient tissus d'ameublement, rideaux et escaliers. Les accessoires s'adaptent sur le tube télescopique et le flexible.

Mini turbine head (sur certains modèles uniquement) - élimine les poils d'animaux dans les endroits confinés.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 9

DE	**Gebrauch** Ihres Dyson Kabel bis zur Markierung ausziehen. Zur Benutzung Ein-/Aus-Schalter drücken. Clip **1** drücken, um das Teleskoprohr einstellen.	Um das Kabel aufzuwickeln, drücken Sie den Schalter für die Kabelaufwicklung.	**Verwendung des Zubehörs** Die Düsen können am Rohrgriff oder Schlauch genutzt werden zur Reinigung von Polstermöbeln, Vorhängen und Treppen.	**Mini Turbinendüse** (bei ausgewählten Modellen) - entfernt Haare von Polsterstoffen.
NL	**Stofzuigen** Trek altijd de kabel uit tot de rode band. Druk de aan/uit knop om de machine te starten/stoppen. Druk klepje **1** om de buislengte aan te passen.	Houd de oprolschakelaar ingedrukt om de kabel op te rollen.	**De hulpstukken** Met de hulpstukken kunt u de bank, de trap en de gordijnen schoonmaken. De hulpstukken passen aan de buis en de slang.	**Mini turbine head** (alleen bij bepaalde modellen) - verwijdert dierenharen uit kleine ruimtes.
ES	**Aspirando** Extienda siempre el cable hasta la marca roja. Pulse el botón on/off para encender o apagar la máquina. Pulse la pestaña **1** para ajustar la longitud de la empuñadura.	Para guardar el cable pulse el botón del recoge cables.	**Accesorios** Puede limpiar tapicerías, cortinas, y escaleras. Los accesorios se pueden fijar en la manguera o en la empuñadura.	**Mini turbine head** (solo en los modelos indicados) - Recoge pelos de animales en espacios reducidos.
IT	**Come aspirare** Svolgere sempre il cavo fino al segno rosso. Premere il tasto on/off per accendere o spegnere l'apparecchio. Premere il tasto **1** per regolare la lunghezza del tubo.	Per riavvolgere il cavo premere il tasto.	**Accessori** Vanno impiegati per pulire la tappezzeria, le tende e i mobili. Si possono collocare sull'impugnatura o all'estremità del tubo telescopico.	**Mini Turbospazzola** (solo con alcuni modelli) raccoglie i peli di animali negli spazi angusti.
PT	**Aspirar** Puxe o cabo sempre até à marca vermelha. Carregue no botão on/off para ligar ou desligar a máquina. Pressione a patilha **1** para ajustar o comprimento do tubo.	Para recolher o cabo carregue no respectivo botão.	**Acessórios** Os acessórios limpam tapeçarias, cortinados e escadas. Os acessórios encaixam ambos na mangueira ou no tubo.	**Mini turbine head** (apenas nos modelos indicados) - Recolhe pêlos de animais em espaços reduzidos.
DK	**Støvsugning** Træk altid ledningen ud til det røde mærke. Tryk på on/off for at starte eller stoppe maskinene. Tryk på knap **1** for at justere rørets længde.	Hold ledningsoprulknappen nede for at rulle ledningen ind.	**Tilbehør** Tilbehøret rengører møbler, gardiner og trapper. Tilbehøret passer både til slange og håndtag.	**Mini turbinemundstykke** (kun udvalgte modeller) - opsamler hår fra smalle steder.
FI	**Imuroitaessa** pidennä aina johto punaiseen merkkiin asti. Paina on/off painiketta käynnistääksesi imurin. Paina painiketta **1** säätääksesi varren pituuden.	Johdon kelaamiseksi, paina kelaus-painiketta.	**Suulakkeet** sopivat niin letkuun kuin putkeen. Käytä niitä imuroitaessa verhoja ja portaita.	**Mini turbiinisuulake** (vain osassa malleja) - poimii eläintenkarvoja rajatuilta alueelta.
NO	**Støvsuging** Spol kabel ut til rød tape-merke. Trykk av/på knapp for start og stopp. Trykk justeringsknapp **1** for skaftlengde.	Tilbakespoling av kabel. Hold spoleknapp inn.	**Tilbehør** Deler for møbler, gardiner og trapp passer bade slange og skaft.	**Mini turbine munnstykke** (bare på utvalgte modeller) - ideelt til å fjerne dyrehår og fibre fra små steder som møbler, trapper og biler.
S	**Dammsugning** Dra alltid ut kabeln till det röda bandet. Tryck på på/av-knappen för att koppla på och av maskinen. Tryck på spärren **1** för att justera rörets längd.	För att rulla in kabeln, håll ner knappen för kabelvindan.	**Munstycken** Munstyckena används för att suga möbler, gardiner och trappor . Munstyckena kan sättas på slangen eller röret.	**Miniturbinmunstycke** (endast vissa modeller) - suger upp djurhår i trånga utrymmen.
RU	**Эксплуатация** Вытягивайте шнур только до красной отметки. Нажмите «on/off», чтобы включить или выключить прибор. Для регулировки длины шнура нажмите специальный клапан **1**.	Для смотки электрошнура нажмите специальную клавишу.	**Насадки** Предназначены для чистки мягкой мебели, штор и ступенек. Могут крепиться как к шлангу, так и непосредственно к трубке.	**МИНИ ТУРБОЩЕТКА**(ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ МОДЕЛИ)- СОБИРАЕТ ШЕРСТЬ ИЗ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ.
PL	**Odkurzanie** Zawsze wyciągaj kabel tylko do czerwonego oznaczenia. W celu włączenia/wyłączenia wciśnij przycisk on/off. Naciśnij przycisk **1** aby dopasować długość rury.	Aby zwinąć kabel wcisnąć i przytrzymać przycisk zwijacza.	**Ssawki** Czyszczą tapicerkę, zasłony oraz schody. Pasuję zarówno do węża jak i rury.	**Mała ssawka turbinowa** (tylko w wybranych modelach) – usuwa sierść zwierząt z ograniczonych powierzchni.
CZ	**Vysávání** Síťový kabel vytáhněte vždy až k červené značce. Zapnutí a vypnuí provádějte vypínačem (on/off). Zmačknutím západky **1** umožníte nastavení vhodné délky teleskopické rukojeti.	Kabel navinete zmačknutím tlačítka navíjení.	**Příslušenství** Hubice z příslušenství nasazujeme na teleskopickou rukojeť nebo samotnou hadici pro vysávání čalounění, závěsů a schodů.	**Mini turbine head** (pouze u vybraných modelů) – dokonale vysává srst po domácích zvířatech.
TR	**Süpürme** Kabloyu her zaman kırmızı bant işaretine kadar uzatın. Makineyi çalıştırmak yada durdurmak için On/ Off düğmesine basın. 1 numaralı mandala basarak boruyu istediğiniz uzunluğa getirin.	Kabloyu geri sarmak için geri sarma butonuna basın.	**Aaparatlar** Aparatlar koltukları, perdeleri ve mardivenleri temizlemek içindir. Aparatlar hem boruya hemde hortuma takılabilmektedir.	**Mini turbin başlık** (sadece seçilmiş modellerde)-dar ve küçük alanlardan hayvan tüylerini toplar.
GR	**Σκούπισμα** Εκτείνετε , πάντοτε, το καλώδιο μέχρι την κόκκινη ταινία. Πιέστε το διακόπτη on/off για να ξεκινήσει ή να σταματήσει η συσκευή. Πιέστε το σημείο **1** για να προσαρμόσετε το μήκος του σωλήνα.	Τυλίξετε το καλώδιο πατώντας το ανάλογο κουμπί.	**Εργαλεία** Τα εργαλεία καθαρίζουν ταπετσαρίες, κουρτίνες και σκαλιά. Τα εργαλεία εφαρμόζουν τόσο στο λάστιχο όσο και στο σωλήνα.	**Μικρή κεφαλή τουρπίνας** (επιλεγμένα μοντέλα μόνο)- μαζεύει τρίχες των ζώων από δύσκολους χώρους.
IL	**השאיבה:** משכו הכבל עד לסימן האדום. להדלקה וכיבוי לחצו על כפתור ON/OFF. לחצו על תפס 1 ותאמו את אורך המוט.	לקיפול הכבל, יש ללחוץ על תפס הגלילה.	אפשר להרכיב את האביזרים: מברשת ספות, פיה צרה ומברשת וילונות על הצינור הטלסקופי או על הצינור הגמיש.	**בדגמים יחודיים בלבד: מברשת מיני טורביין — שואבת שיער בעלי חיים מספות וריפודים**

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 10

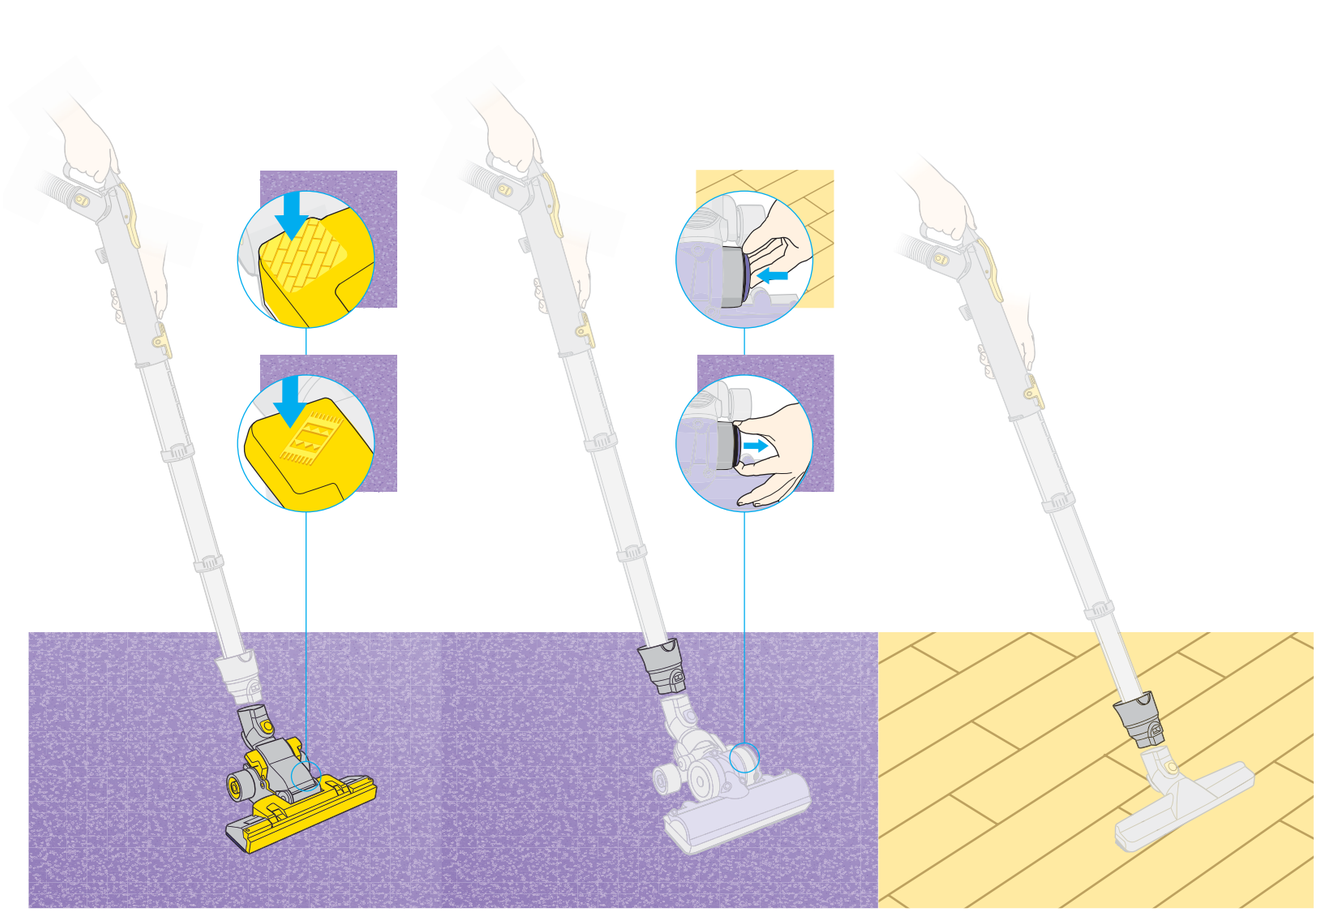

contact head

All floors TurbINE head

hard floor tool

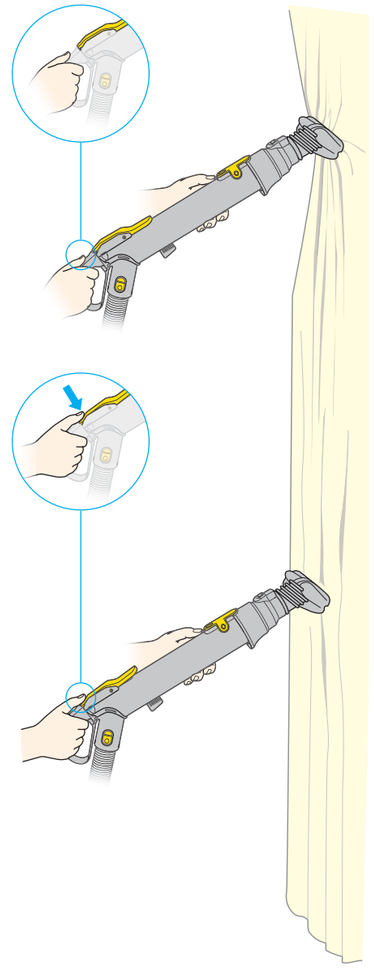

UK **Contact Head™ tool**
Press front pedal to use on hard floors. Press rear pedal to use on carpet.

Turbine head Check the Turbine head is on the correct setting for your floor. For hard floors – push button in. For carpets – pull button out.

Hard floor tool (selected models only) – cleans hard floors gently.

Push trigger and hold to reduce suction on curtains and upholstery.

FR **Contact Head**
Presser la pédale avant sur sols durs. Presser la pédale arrière sur tapis et moquettes.

Turbine head Vérifier que la brosse Turbine head soit dans la position adaptée à votre type de sol. Sur sols durs, appuyer sur le bouton. Sur tapis/moquettes, tirer sur le bouton ou éteindre l'aspirateur.

Brosse spéciale sols surs (sur certains modèles uniquement) - nettoie en douceur les sols durs

Tirer sur la gâchette de régulation de l'aspiration pour nettoyer les rideaux/tissus d'ameublement.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 11

DE	**Contact Head** Vordere Fußtaste betätigen zur Hartbodenreinigung. Hintere Fußtaste betätigen zur Teppichreinigung.	**Turbinendüse** Prüfen Sie, ob die Turbinendüse zur Reinigung Ihres Bodenbelags richtig eingestellt ist. Hartbodenreinigung - Knopf drücken.. Teppichreinigung - Am Knopf ziehen oder Staubsauger ausschalten.	**Parkettdüse** (bei ausgewählten Modellen) - für alle empfindlichen Hartböden.	Saugkraftregler ziehen, um die Saugkraft für das Saugen von Vorhängen und Polstern zu reduzieren.
NL	**Contact head** Druk op het voorste pedaal voor gebruik op harde vloeren. Druk op het achterste pedaal voor gebruik op tapijt.	**Turbine head** Bij het starten van de machine staat de roterende borstel aan. Voor harde vloeren – druk de knop in. Voor tapijt - trek de knop uit of zet de machine uit.	**Parketborstel** (alleen bij bepaalde modellen) - maakt kwetsbare vloeren zorgvuldig schoon.	Voor gebruik op gordijnen en stoffering - haal de trekker naar u toe om de zuigkracht te verminderen.
ES	**Contact head** Presione el pedal frontal para aspirar suelo duro. Presione el pedal trasero para usarlo en alfombras.	**Turbine Head** El cepillo debe fijarse de acuerdo con el tipo de suelo. Para suelos duros, pulse el botón. Para moquetas, tire del botón o apague la máquina.	**Cepillo de parquet** (solo en los modelos indicados) - Limpia suavemente los suelos duros.	Tire del gatillo para reducir la succión al limpiar cortinas o tapicerías.
IT	**Contact head** Premere la leva sulla parte anteriore per l'uso sui pavimenti. Premere sulla parte posteriore per l'uso su tappeti e moquette.	**Turbine head** Controllare che la spazzola sia nella posizione corretta per il pavimento Premendo il bottone si disattiva – per riattivarla estrarre il bottone o spegnere e riaccendere l'aspirapolvere.	**Spazzola parquet** (solo con alcuni modelli) pulisce delicatamente parquet e pavimenti.	Tirare il grilletto per ridurre l'aspirazione su tende e divani.
PT	**Contact head** Pressione o pedal frontal quando utilizar em pisos duros. Pressione o pedal traseiro quando utilizar em carpetes.	**Turbine head** Comprove se a Turbine Head está na posição correspondente ao tipo de piso. Para pisos duros - empurre o botão. Para carpetes puxe o botão ou desligue a máquina.	**Escova de parquet** (apenas nos modelos indicados) - Limpa suavemente os pavimentos duros.	Puxe o gatilho e reduza a sucção em cortinados ou tapeçarias.
DK	**Contact head** Tryk på frontpedal ved brug på hårde gulve. Tryk på bagerste pedal ved brug på tæpper.	**Turbine mundstykke** Kontroller at turbinemundstykket er sat til den rigtige gulvtype. For hårde gulve – tryk knappen ind. For gulvtæpper – træk knappen ud eller sluk maskinen.	**Parketmundstykke** (kun udvalgte modeller) - rengører skånsomt glatte gulve.	Tryk på knappen ved håndtaget for reducering af sugestyrken på gardiner og møbler.
FI	**Lattiasuulake** Paina etupoljinta kovia pintoja imuroitaessa. Paina takapoljinta mattoja imuroitaessa.	**Turbiini-suulake** Tarkista Turbiini-suulakkeen asetus lattian pintamateriaalin mukaan. Kovia pintoja varten, paina painike sisään. Mattoja varten, vedä painike ulos tai sammuta imuri.	**Parkettisuulake** (vain osassa malleja) - puhdistaa kovia pintoja hellävaraisesti.	Vedä liipaisimesta ja pidä liipaisin vedettynä, imutehon pienentämiseksi verhojen ja huonekalujen imuroimiseksi.
NO	**Contact head munnstykke** På harde flater - trykk spake foran. For tepper trykk spake bak.	**Turbin-munnstykke** Sjekk at turbinhodet er korrekt innstilt for ditt gulv. For harde gulvflater - klem kontrollknapp inn. For tepper, trekk knapp ut eller skru av maskinen.	**Parkett munnstykke** (bare på utvalgte modeller) - Skånsom rengjøring av parketter og harde gulv.	Trekk spake, og hold, for å minske innsugningskraften på gardiner og møbler.
S	**Kontaktmunstycke** (Contact head) Tryck på främre pedalen när du ska dammsuga hårda golv. Tryck på bakre pedalen när du ska dammsuga matta.	**Turbinmunstycke** Kontrollera att turbinmunstycket är inställt på rätt läge för golvtypen. För hårda golv - tryck in knappen. För matta, dra ut knappen eller stäng av maskinen.	**Munstycke för hårda golv** (endast vissa modeller) - suger varsamt hårda golv.	Dra i spaken och håll i den för minskad sugeffekt när du suger gardiner och stoppade möbler.
RU	**Насадка** Contact head Нажмите переднюю педаль для чистки твердых напольных покрытий. Нажмите заднюю педаль для чистки ковра.	**Турбощетка** Убедитесь, что турбонасадка установлена правильно (вкл) Для перехода в режим «пол» – нажмите рычаг Для перехода в режим «ковер» – потяните рычаг на себя или выключите прибор.	**ЩЕТКА ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ** - (ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ МОДЕЛИ)- ТЩАТЕЛЬНО ОЧИЩАЕТ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОЛЫ	Потяните регулятор и удерживайте его, чтобы уменьшить силу всасывания во время чистки штор или мягкой мебели.
PL	**Ssawka Contact head** Przy użyciu na twardej powierzchni należy wcisnąć przedni pedał, tylni zaś - do odkurzania dywanów.	**Ssawka turbinowa** Upewnij się, czy ustawienie turbine head jest odpowiednie dla Twojej podłogi. Do dywanów- wycisnąć przycisk lub wyłączyć odkurzacz.	**Ssawka do podłóg** (tylko w wybranych modelach) – delikatnie czyści podłogi.	Do odkurzania zasłon i tapicerki wcisnąć i przytrzymać dźwignię aby zredukować siłę ssania.
CZ	**Hubice Contact head** Sešlápněte přední pedál pro vysávání hladkých podlah, zadní pedál pro vysávání koberců.	**Turbine head** Zkontrolujte, zda je hubice přepnuta na odpovídající typ podlahy. Rotaci zapnete vytažením tlačítka, nebo vypnutím.	**Hubice na hladké podlahy** (pouze u vybraných modelů) – šetrně vysává hladké plochy.	Zmačknutím a podržením spouště omezíme sání při vysávání závěsů a záclon.
TR	**Contact yer aparatı**: Sert zeminlerde kullanırken ön pedala basınız. Halıda kullanırken arka pedala basınız.	**Türbin yer aparatı** Turbin Başlığın ayarının zemine uygun olup olmadığını kontrol ediniz Sert zeminler için makineyi durdurun veya düğmeyi dışarı çıkartın.	**Sert zemin aparatı** (sadece seçilmiş modeller için)- sert zeminleri nazikçe temizler.	Dö_eme ve perdelerdeki tozu çekmek için teti_i çekiniz.
GR	**Contact head** Σπρώξετε το μπροσπινό πετάλιο όταν χρησιμοποιείται σε σκληρές επιφάνειες.Σπρώξετε το πισινό πετάλιο όταν χρησιμοποιείται σε χαλιά.	**Turbine head** Ελέγξετε αν η turbine head είναι στη σωστή θέση για το πάτωμα σας. Για Για σκληρά πατώματα- σπρώξετε μέσα το κουμπί. Για χαλιά-τραβή-Ξετε το κουμπί έξω ή σταματείστε τη μηχανή.	**Εργαλείο για σκληρές επιφάνειες** (επιλεγμένα μοντέλα μόνο)- καθαρίσει απαλά σκληρά πατώματα.	Πατείστε τη σκανδάλη και κρατείστε την για μείωση της απορροφικότητας στις κουρτίνες και ταπετσαρίες.
IL	מברשת קונטאקט הד: (בדגמים ייחודים) לשאיבת רצפות או פרקטים, לחץ על דוושה קדמית (שיער בחוץ). לשאיבת שטיחים, לחץ על דוושה אחורית (שיער בפנים).	מברשת טורבו (בדגמים ייחודים) עם הפעלת השואב, המברשת מותאמת למצב ON – הפעל. לשאיבת רצפות או פרקטים, יש ללחוץ על הלחצן פנימה. לשאיבת שטיחים, יש למשוך את הכפתור החוצה או להפסיק את פעולת השואב.	**בדגמים יחודיים בלבד: מברשת לרצפה ופרקט — מנקה רצפה ופרקט בצורה עדינה**	לשאיבת וילונות וספות, משוך ההדק להפחתת עוצמת השאיבה.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 12

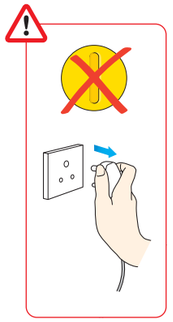

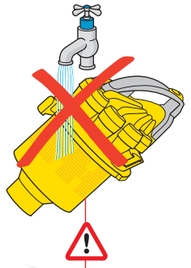

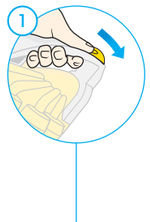

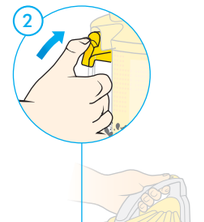

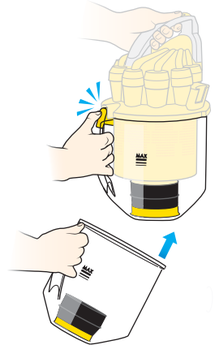

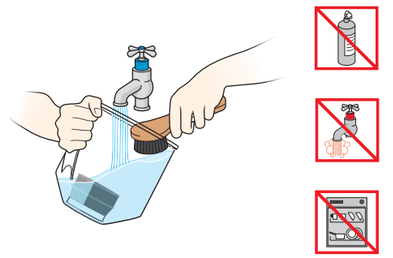

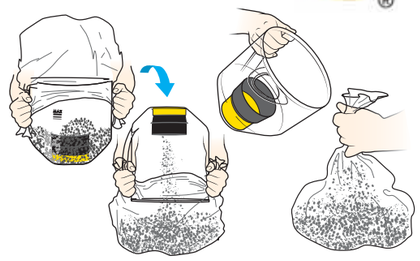

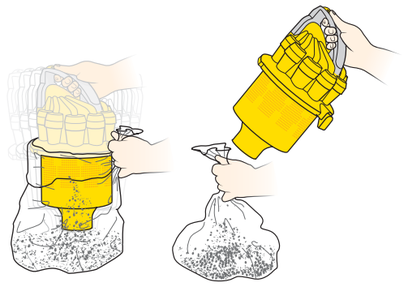

UK **Emptying** Empty the clear bin™ as soon as the MAX mark is reached. Press catch **1** to release cyclone. Press catch **2** to release bin.	Empty directly into dustbin. Remove fine dust with a cloth or small brush.	Click bin back into place and assemble onto machine.	Washing the bin is optional. Ensure completely dry before refitting onto machine. Emptying in a bag is recommended for allergy sufferers.
FR **Vidage** Vider le collecteur dès qu'il atteint le niveau maximum indiqué. Appuyer sur le bouton 1 pour libérer le cyclone. Appuyer sur le bouton 2 pour détacher le collecteur.	Vider directement dans la poubelle. Retirer la poussière fine à l'aide d'un chiffon ou d'une petite brosse.	Refermer le collecteur et le remettre en place sur l'appareil.	Laver le collecteur n'est pas obligatoire. S'assurer que le collecteur est bien sec avant de le remettre en place. Nous recommandons aux personnes allergiques de vider le collecteur dans un sac.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 13

DE	**Entleerung** Behälter leeren, wenn MAX Linie erreicht ist. Verriegelung 1 drücken, um gesamten Behälter zu entnehmen. Zur Behälterentnahme Verriegelung 2 drücken.	Behälter direkt in eine Mülltonne entleeren. Feinstaub mit einem Tuch oder einer kleinen Bürste entfernen.	Den Behälter wieder vollständig zusammensetzen bis die Verriegelungen einrasten.	Der Behälter muss vollständig trocken sein, bevor er wieder eingesetzt wird. Gummidichtungen nicht entfernen. Das Entleeren in eine Plastiktüte wird empfohlen für Allergiker und Asthmatiker.
NL	**Legen:** Leeg het reservoir als het MAX niveau is bereikt. Druk op klepje 1 om het reservoir los te maken. Druk op klepje 2 om de onderkant los te maken.	Onmiddellijk leegmaken in een vuilnisbak. Verwijder het fijne stof met een doek of een kleine borstel.	Klik de onderkant van het reservoir terug vast en bevestig het reservoir op de machine.	Het schoonmaken van het reservoir is optioneel. Zorg ervoor dat het reservoir droog is vóór gebruik. Legen in een zak is aanbevolen voor mensen met allergieën.
ES	**Vaciado** Vacíe el cubo transparente tan pronto como la suciedad alcance la marca MAX. Pulse la pestaña **1** para sacar el cuerpo del ciclón. Pulse la pestaña **2** para sacar el cubo.	Vacíelo directamente en el cubo de la basura. Quite el polvo más fino con un paño o pequeño cepillo.	Coloque de nuevo el cubo en su sitio y fíjelo en la máquina.	Lavar el cubo es opcional. Asegúrese de secarlo completamente antes de colocarlo en la máquina. Para personas alérgicas, se recomienda vaciarlo en una bolsa.
IT	**Come svuotare il contenitore** Svuotare il contenitore prima che lo sporco raggiunga il livello Max. Premere il tasto **1** per liberare il contenitore e il tasto **2** per aprirlo.	Svuotare direttamente nel cestino. Rimuovere la polvere fine con un panno o una spazzolina.	Richiudere il contenitore e collocarlo sull'apparecchio.	Il lavaggio del contenitore è facoltativo. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di rimontarlo. Per i soggetti allergici si consiglia di svuotare il contenuto in un sacchetto.
PT	**Esvaziar** Esvazie o recipiente assim que alcance a marca MAX. Pressione patilha **1** para soltar o ciclone. Pressione patilha **2** para soltar o recipiente.	Esvazie directamente para um saco. Retire o pó fino com um pano ou pequena escova.	Coloque o recipiente no lugar.	Lavar o recipiente é opcional. Assegure-se que está completamente seco antes de o colocar na máquina. Para pessoas com alergias é recomendado esvaziá-lo num saco.
DK	**Tømning** Tøm den klare beholder når den når max mærket. Tryk på knap **1** for at tage cyklonen af. Tryk på knap **2** for at adskille beholderen.	Tøm beholderen direkte i skraldespand. Fjern det fine støv med en tør klud eller lille børste.	Klik beholderen sammen igen, og klik den på maskinen.	Vaskning af den klare beholder er valgfrit. Vær sikker på at den er fuldstændig tør inden brug. Tømning i en pose er anbefalet for allergikere.
FI	**Tyhjentäminen** Tyhjennä pölysäiliö viimeistään MAX-merkin kohdalla. Paina **1** vapauttaaksesi syklonin. Paina **2** avataksesi pölysäiliön.	Tyhjennä suoraan roskakoriin. Poista hieno pöly liinalla tai pienellä harjalla.	Kiinnitä säiliö paikoilleen ja aseta säiliö imuriin.	Pölysäiliön pesu on mahdollista. Kuivaa säiliö täysin ennen imuriin takaisin laittoa. Säiliön tyhjentäminen pussiin on suositeltavaa allergiasta kärsiville.
NO	**Tømming** Tøm clear bin tanken såsnart MAX merket er nådd. Trykk spake **1** inn for å frigjøre syklonen. Trykk spake **2** for å frigjøre tanken.	Tøm avfallet. Fjern små støvpartikler med klut eller liten børste.	Fest tanken på plass og installer i maskinen.	Vasking av tanken kan gjøres hvis ønskelig. Vær nøye med at den er tørr før den settes på maskinen. Tømming i pose er å anbefale for allergikere.
S	**Tömning** Töm den genomskinliga dammbehållaren (clear bin) när innehåller når Max-märket. Tryck på spärren 1 för att frigöra cyklonen. Tryck på spärren 2 för att frigöra behållaren.	Töm direkt i soporna. Avlägsna fint damm med en trasa eller liten borste.	Knäpp tillbaka dammbehållaren och montera den på maskinen.	Tvättning av dammbehållaren är valfritt. Se till att den är helt torr innan den monteras tillbaka. För allergiker rekommenderas att tömning sker inuti en påse.
RU	**Очистка контейнера** Когда прозрачный контейнер заполнится до отметки «MAX», его следует очистить. Нажмите клапан **1**, чтобы отсоединить циклон. Нажмите клапан **2**, чтобы отсоединить контейнер.	Содержимое контейнера можно выбросить сразу в мусорный бак. Удалите мелкую пыль тряпочкой или маленькой щеткой.	Установите контейнер на место и прикрепите его к прибору.	Дополнительно контейнер можно промыть. Контейнер должен быть тщательно высушен. Аллергикам рекомендуем выбрасывать мусор из контейнера в пакет.
PL	**Opróżnianie** Opróżnić przezroczysty pojemnik gdy zapełni się on do oznaczenia MAX. Nacisnąć zaczep **1**, aby uwolnić cyklon. Nacisnąć zaczep **2**,aby wyjąć pojemnik.	Opróżnić bezpośrednio do kosza.Usunąć drobny kurz za pomocą ściereczki lub małej szczotki.	Umieścić i zatrzasnąć pojemnik na swoim miejscu w odkurzaczu.	Pojemnik można myć. Przed zamontowaniem, pojemnik musi być suchy. Alergikom zaleca się opróżnianie pojemnika do worka.
CZ	**Vyprázdnění nádoby na prach** Vyprázdněte nejpozději při dosažení nečistot na značku MAX. Zmačknutím západky **1** uvolníte cyklon, zmačknutím západky **2** uvolníte nádobu.	Nádobu vysypte přímo do popelnice. Jemný prach odstraňte hadříkem nebo malým kartáčkem.	Nádobu uzavřete a nasaďte zpět do vysavače.	Nádobu na prach vodou je možné vymýt vodou. Před opětovným použitím ji nechte dokonale vyschnout. Alergikům se doporučuje vysypávat nádobu do uzavřeného plastikového sáčku.
TR	**Boşaltma** Şeffaf hazneyi max çizgisine ulaşıldığında boşaltınız. **1** numaralı tutucuya basarak siklonu çıkartınız. **2** numaralı tutucuya basarak hazneyi çıkartınız.	Doğrudan çöp kovasına boşaltınız.İnce tozları bir bezel yada fırçayla temizleyiniz.	Hazneyi yerine uturtunuz ve makineye takınız.	Hazneyi yıkamak seçiminize kalmıştır. Makinedeki yerine takmadan once tamamen kurumuş olduğundan emin olun. Alerji hastalarının bir poşete boşaltması tavsiye edilir.
GR	**Άδειασμα** Αδειάστε τον κάλαθο μόλις αγγίξει το σημείο MAX. Πιέστε το μοχλό **1** για απελευθέρωση του κυκλώνα. Πιέστε το μοχλό **2** για απελευθέρωση του καλάθου.	Αδειάστε τον κάλαθο. Σκουπίστε την ψιλή σκόνη με ρούχο ή μικρή φρούτσα.	Βάλτε τον κάλαθο πίσω στη συσκευή.	Το πλύσιμο του καλάθου είναι προαιρετικό.Βεβαιωθείτε ότι ο κάλαθος είναι εντελώς στεγνός πριν τοποθετηθεί στη συσκευή. Άδεισμα σε σακούλα συστήνεται για αλλεργικούς.
IL	**ריקון המיכל** – יש לרוקן המיכל השקוף כאשר האבק מגיע לסמן MAX.לחץ על תפס 1 לשחרור והסרת מכלול הציקלון.לחץ על תפס 2 להסרת המיכל.	רוקן האבק. נקה החרירים עם מטלית יבשה או מברשת.	החזר המיכל השקוף למקומו והרכב את מכלול הציקלון אל השואב.	אפשר לרחוץ את המיכל השקוף .ודא שהמיכל יבש לפני הרכבתו לשואב. לסובלים מאלרגיה, מומלץ לרוקן האבק אל תוך שקית.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 14

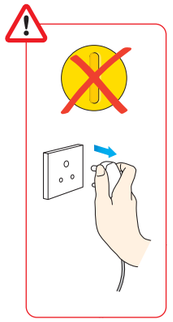

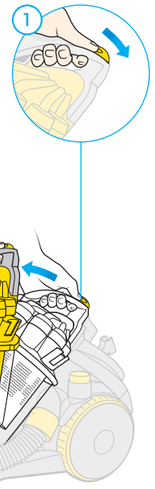

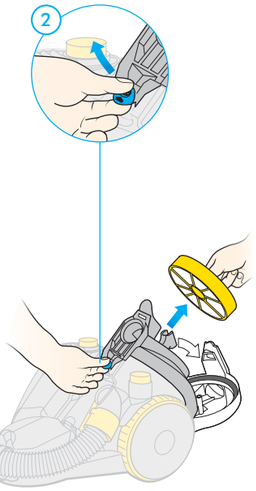

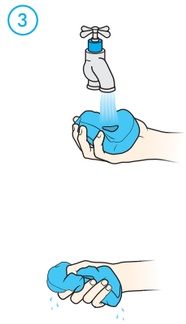

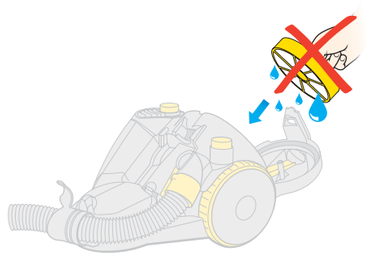

UK	**Washing the filter at least every 6 months** The filter may require washing more frequently if vacuuming fine dust. Press catch **1** to release cyclone pack.	Lift catch **2** to access the washable filter.	Wash filter and case in cold water only. Repeat steps **3** and **4** until water runs clear.	Ensure filter is completely dry before refitting onto machine. Dry for at least 12 hours.
FR	**Laver votre filtre avant-moteur au moins tous les 6 mois.** L'aspiration de fines particules peut entraîner des lavages plus fréquents. Appuyer sur le bouton **1** pour libérer le cyclone.	Soulever le capot **2** pour accéder au filtre lavable.	Laver le filtre avant-moteur uniquement sous l'eau froide. Répéter les étapes **3** et **4** jusqu'à ce l'eau soit claire.	S'assurer que le filtre est parfaitement sec avant de le remettre en place. Laisser sécher au moins pendant 12 heures.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 15

DE	**Filter spätestens alle 6 Monate waschen.** Das Aufsaugen von Feinstaub kann den Waschzyklus verkürzen. Zur Behälterentnahme Verriegelung **1** drücken.	An der Deckelverriegelung **2** ziehen, um den waschbaren Filter zu entnehmen.	Filter und Filtergehäuse in kaltem Wasser auswaschen. Die Schritte **3** und **4** wiederholen, bis der Filter vollständig sauber ist.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig getrocknet ist. Mindestens 12 Stunden trocknen lassen.
NL	**Was het filter minstens iedere 6 maanden.** Indien u vaak fijn stof opzuigt, dient u het filter vaker te wassen. Duw op het rode klepje **1** om het reservoir los te maken.	Trek aan het dekselklepje om het wasbare filter te nemen.	Was het filter en de filterhouder alleen in koud water. Herhaal stappen **3** en **4** totdat het water helder is.	Zorg ervoor dat het filter volledig droog is alvorens dit opnieuw te gebruiken. Laat het filter en de filterhouder minstens 12 uur drogen.
ES	**Lave el filtro al menos cada 6 meses.** El filtro puede necesitar lavarse con más frecuencia si aspira polvo muy fino. Pulse la pestaña **1** para sacar el cuerpo del ciclón.	Tire de la pestaña **2** para acceder al filtro lavable.	Lave el filtro y la carcasa sólo con agua fría. Repita los pasos **3** y **4** hasta que el agua circule limpia.	Asegúrese de que el filtro está completamente seco antes de colocarlo en la máquina. Séquelo al menos durante 12 horas.
IT	**Pulire il filtro almeno ogni 6 mesi.** Il filtro può richiedere lavaggi più frequenti se viene aspirata polvere fine. Premere il tasto **1** per rimuovere il contenitore.	Sollevare il fermo **2** per accedere al filtro lavabile.	Lavare filtro e portafiltro solo con acqua fredda. Ripetere i punti **3** e **4** finchè l'acqua non scorre pulita.	Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di rimetterlo a posto. Far asciugare almeno per 12 ore.
PT	**Lavar o filtro pelo menos cada 6 meses.** Pode ser necessário lavá-lo com mais frequência se aspirar pó fino. Pressione **1** para retirar o ciclone.	Levante **2** para aceder ao filtro lavável.	Lave o filtro e o suporte só em água fria. Repita o passo **3** e **4** até correr água limpa.	Assegure-se de que o filtro está completamente seco antes de o colocar na máquina. Seque-o pelo menos durante 12 horas.
DK	**Vask filteret mindst hver 6.måned.** Filteret kan kræve hyppigere vaskning hvis man støvsuger ofte. Tryk på knap **1** for at afmontere cyklonen.	Træk i låget for adgang til det vaskbare filter.	Vask kun filter og kassette i koldt vand. Gentag trin **3** og **4** indtil vandet er helt rent.	Filteret skal være fuldstændig tørt inden det sættes tilbage i maskinen. Skal tørre mindst 12 timer.
FI	**Pese suodatin vähintään joka 6 kuukausi.** Suodatin tulee pestä useammin, imuroitaessa hienoa pölyä. Paina **1** vapauttaaksesi syklonit.	Nosta painiketta **2** saadaksesi esiin pestävän suodattimen.	Pese suodatin ja sen kotelo vain kylmällä vedellä. Toista kodat **3** ja **4** kunnes vesi on puhdasta.	Varmista, että suodatin on täysin kuiva, ennen imuriin takaisin laittoa. Kuivaa vähintään 12 tuntia.
NO	**Vask filteret minst hver 6.** måned eller oftere hvis brukt til mikroskopiske støv-partikler. Trykk spake **1** for å frigjøre "syklon-enheten".	Løft opp spake **2** for tilgang til vaskbart filer.	Filteret må kun vaskes i kaldt vann. Gjenta trinn **3** og **4** inntil vannet renner klart.	Filteret må være tørt for plassering tilbake i maskinen. Tørk i minst 12 timer.
S	**Tvätta filtret minst var 6:e månad.** Filtret kan behöva tvättas oftare om dammet som sugs upp är mycket fint. Tryck på spärren **1** för att frigöra cyklondelen.	Lyft spärren **2** för att komma åt det tvättbara filtret.	Tvätta filtret och filterhållaren bara i kallt vatten. Upprepa steg **3** och **4** tills vattnet är klart.	Se till att filtret är helt torrt innan det monteras tillbaka. Låt torka i minst 12 timmar.
RU	**Промывайте фильтр каждые 6 месяцев.** При частой уборке мелкой пыли фильтр можно промывать чаще. Нажмите зажим 1 чтобы отсоединить циклон.	Поднимите зажим **2** и выньте бокс фильтра.	Промывайте фильтр и бокс только холодной водой. Промойте фильтр, пока вода не станет чистой.	тщательно высущите фильтр (не менее 12 часов) перед тем, как установить его на место.
PL	**Zaleca się mycie filtra co 6 miesięcy.** Filtr wymaga częstszego mycia, jeżeli sprzątany jest drobny kurz. Nacisnąć zaczep **1**, aby zdjąć cyklon.	Zwolnić zaczep **2**, aby dostać się do filtra w celu umycia go.	Filtr należy myć tylko w zimnej wodzie. Powtarzać czynność, aż woda będzie czysta.	Upewnić się, że pojemnik jest całkowicie suchy przed zamontowaniem w odkurzaczu.Suszyć min. 12 godzin.
CZ	**Filtr properte nejméně jednou za 6 měsíců, nebo častěji podle potřeby.** Zmačknutím západky **1** uvolníte cyklon.	Zvednutím západky **2** umožníte přístup k pracímu filtru.	Kazetu s filtrem propírejte pouze studenou čistou vodou dokud nevytéká čistá voda.	Do vysavače vkládejte pouze úplně vysušené filtry. Nechávejte je schnout nejméně 12 hodin.
TR	**Filtreyi en az 6 ayda bir yıkayın.** İnce toz parçacıkları fazla miktarda çekilirse filtrenin daha sık yıkanması gerekebilir. **1** numaralı tutucuya basarak siklon takımını çıkartınız.	**2** numaralı tutucuya basarak yıkanabilir filtreye ulaşınız.	Filteryi ve kasasını sadece soğuk suyla yıkayınız. **3** ve **4** numaralı adımları su berrak akıncaya kadar tekrarlayınız.	Makineye takmadan once filtrenin tamamen kuru olduğundan emin olunuz. En az 12 saat kurutunuz.
GR	**Πλένετε το φίλτρο τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.** Δυνατό το φίλτρο να χρειάζεται πιο συχνό πλύσιμο αν σκουπίζετε ψιλή σκόνη. Πιέστε τη λαβή **1** για απελευθέρωση του κυκλώνα.	Σηκώστε τη λαβή **2** για πρόσβαση του φίλτρου που πλένεται.	Πλύνετε το φίλτρο και τη θήκη με κρύο νερό μόνο. Επαναλάβετε τα βήματα **3** και **4** μέχρι που το νερό τρέχει καθαρό.	Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εντελώς στεγνό πριν τοποθετηθεί στη θέση του. Στεγνώστε το για τουλάχιστον 12 ώρες.
IL	**יש לרחוץ המסנן אחת ל–6 חודשים לפחות.** במידה ושואבים הרבה אבק עדין, יש לרחוץ לעיתים קרובות יותר. לחץ על תפס 1 לשחרור מכלול הציקלון.	הרם תפס 2 להוצאת המסנן הרחיץ.	רחץ המסנן ובית המסנן במים קרים. חזור על פעולה זו 3–4 פעמים עד שיוצאים מים נקיים.	יבש את המסננים באוויר החדר 12 שעות לפחות. יש לוודא שהמסננים יבשים לפני החזרתם למכשיר.

UK **Blockages** If any part of your machine becomes blocked, it may overheat and then cut out. Unplug machine and leave to cool down.

Please note: clearing blockages is not covered by your machine's guarantee. (Keep your proof of purchase safe.)

FR **Blocages** Si un blocage survient où que ce soit dans votre aspirateur, il risque de surchauffer et de s'arrêter. Débrancher l'aspirateur et le laisser refroidir.

Merci de bien vouloir noter que l'élimination de blocages n'est pas couvert par votre garantie. (Conserver bien votre preuve d'achat.)

DE **Blockierungen finden und beheben** Ihr Staubsauger ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollte eine Blockierung auftreten und das Gerät zu heiß werden, schaltet es sich automatisch ab. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es erneut benutzen.

Wichtig: Das Entfernen von Blockierungen fällt nicht unter die Garantie. (Heben sie ihre kaufquittung sorgfälltig auf.)

NL **Blokkades** Indien een gedeelte van uw stofzuiger geblokkeerd raakt, dan kan deze oververhit raken en zal als gevolg hiervan stilvallen. Neem de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen alvorens opnieuw te gebruiken.

Het is belangrijk te weten dat het opheffen van een blokkade niet in de garantie van uw stofzuiger is inbegrepen. (Bewaar uw kassabon.)

ES **Bloqueos** Si llegara a bloquearse cualquier parte de la máquina, ésta puede recalentarse y entonces se parará. Desenchufe la máquina y déjela enfriar.

Nota: la limpieza de bloqueos no está cubierta por la garantía de la máquina. (Guarde su comprobante de compra.)

IT **Ostruzioni** Se una qualsiasi parte dell'apparecchio si dovesse bloccare, il motore si può surriscaldare e fermare. Staccare la spina e lasciare raffreddare. **Attenzione: la rimozione delle ostruzioni non è coperta da garanzia. (Conservare lo scontrino come prova d'acquisto.)**

PT **Bloqueios** Se alguma parte da máquina se bloquear, esta pode aquecer demasiado e desligar-se. Deixe-a arrefecer.

Nota: Limpeza de bloqueios não está coberta pela garantia. (Guarde o comprovativo de compra em lugar seguro.)

DK **Blokeringer** Hvis en del i din støvsuger bliver blokeret, kan den overophede og vil stoppe pga. en termisk sikring. Træk stikket ud og lad maskinen køle ned.

Vigtigt: Vær opmærksom på, at rydning af blokader ikke er dækket af støvsugerens garanti. (gem og pas på din købskvittering.)

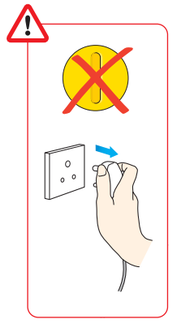

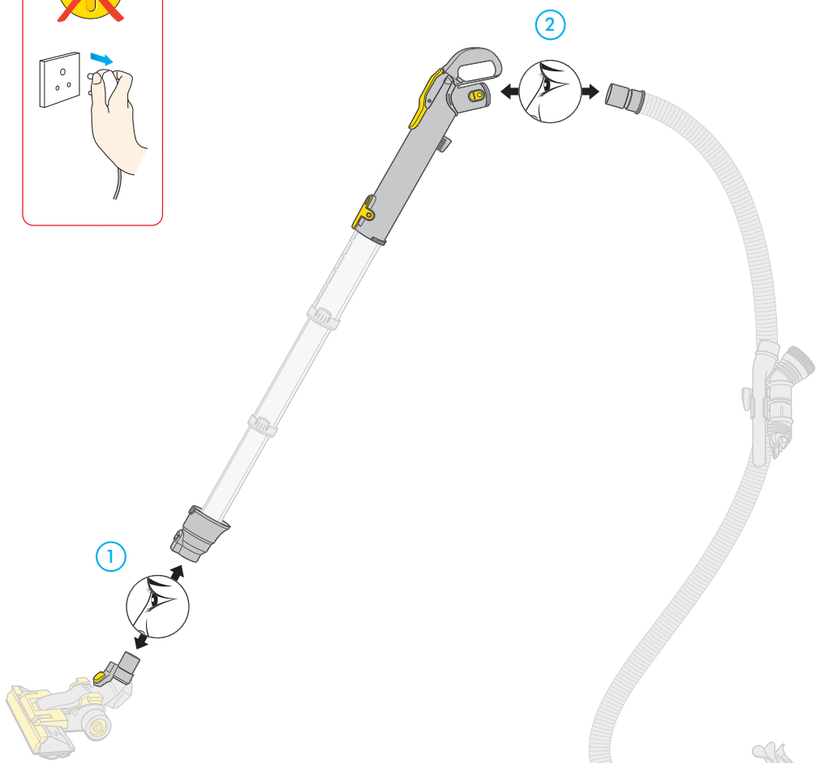

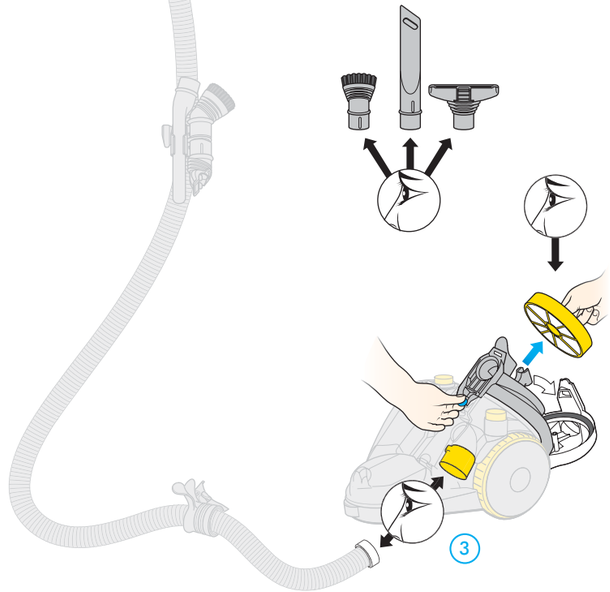

UK	Check **1** and **2** to ensure nothing is obstructing the ducts.	Check **3** where the hose joins the machine.	Check the filter doesn't require washing. Check the accessory tools.
FR	En cas de blocage, vérifier les conduits des parties **1** et **2**.	En cas de blocage, vérifier la jonction entre le tube et l'appareil.	Vérifier que le filtre n'a pas besoin d'être lavé. Vérifier les accessoires.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 17

FI **Tukokset** Mikäli jokin osa imuristasi tukkeutuu, imuri saattaa ylikuumentua ja sammua. Irrota verkkojohto ja anna imurin jäähtyä. **Huomaa: tukkeutumien poisto ei kuulu imurin takuuseen. (Pidä ostokuitti tallessa.)**

NO **Tilstopping** Hvis noen del av din maskin tetter seg, kan den raskt gå varm og stanse. Trekk ut maskinens kontakt og la den kjøle ned.

OBS! Fjerning av "korker" på egenhånd dekkes ikke av garantien. (Ta hånd om ditt kjøpsbevis.)

S **Blockage** Om någon del av dammsugaren blir blockerad kan den överhettas och stänga av sig. Dra ut sladden och låt dammsugaren svalna.

OBS: rensning av blockage täcks inte av maskinens garanti. (Förvara inköpsbeviset på säkert ställe.)

RU **Очистка от засорения** Если одна из деталей заблокирована, это может привести к ее перегреву и повлечет за собой отключение прибора. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть. !
Внимание: очистка заблокированной детали не входит в гарантийное обслуживание (сохраните бланк талона)

PL **Usuwanie blokad** Zablokowanie jakiejkolwiek części może spowodować przegrzanie i samoczynne wyłączenie odkurzacza. Wyłączyć odkurzacz z prądu i pozostawić do ochłodzenia.

Uwaga: usuwanie blokad nie jest objęte gwarancją(należy zachować dowód zakupu.)

CZ Ucpání kterékoliv části vysavače může vést k jeho přehřátí a vypnutí tepelnou pojistkou. Odpojte vysavač ze sítě a nechte jej vychladnout.

Upozornění: Čištění ucpaných částí vysavače není záruční opravou. (Prodejní doklad si pečlivě uschovejte.)

TR **Tıkanıklıklar:** Makinenizdeki herhangi bir tıkanıklık ısınmaya ve makinenin durmasına sebep olur.
Makineyi fişten çekip soğuması için bırakınız. Satın aldı_ınız belgeyi saklayınız.

GR **Εμπλοκές** Αν οποιοδήποτε μέρος της συσκευής υποστεί εμπλοκή, δυνατό να προκαλέσει υπερθέρμανση και διακοπή παροχής ρεύματος. Βγάλτε την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσειΠαρακαλώ σημειώστε:

Οι απεμπλοκές δεν καλύπτονται από την εγγύηση. (Φυλάγετε την απόδειξη αγοράς σε ασφαλές μέρος).

IL **טיפול בסתימות**
במידה ונוצרת סתימה במכשיר, יתכן והמכשיר יתחמם חימום יתר ויפסיק לפעול.
נתקו המכשיר מהשקע החשמלי והמתינו לפחות שעה עד שהשואב יתקרר.
שימו לב: הסרת סתימות אינה כלולה בתעודת האחריות!

DE	Luftkanäle **1** & **2** prüfen.	**3** prüfen.	Filter und Filtergehäuse prüfen. Zubehörteile prüfen.
NL	Controleer **1** & **2** en zorg ervoor dat de luchtkanalen niet geblokkeerd zijn.	Controleer **3** waar de slang aan de machine is bevestigd.	Controleer het filter. Controleer de accessoires.
ES	Compruebe **1** y **2** para asegurarse de que nada obstruye los conductos.	Compruebe **3** donde la manguera se une a la máquina.	Compruebe que el filtro no necesita lavarse. Compruebe los accesorios.
IT	Controllare **1** e **2** per verificare che niente ostruisca i condotti.	Controllare 3 nel punto in cui il tubo flessibile si inserisce nell'apparecchio.	Controllare se il filtro necessita di essere lavato. Controllare gli accessori.
PT	Verifique **1** e **2** para se assegurar que nada está a obstruir os canais.	Verifique **3** onde a mangueira encaixa na máquina.	Verifique se o filtro não necessita de lavagem. Verifique os acessórios.
DK	Kontroller **1** og **2** for at være sikker på at intet blokerer kanalerne.	Kontroller **3** hvor slangen tilsluttes maskinen.	Kontroller om filteret kræver vaskning. Kontroller tilbehørsmundstykkerne.
FI	Tarkista **1** ja **2** varmistaaksesi ettei putkissa ole tukoksia.	Tarkista **3** missä putki liittyy imuriin.	Tarkista, ettei suodatin tarvitse pesua. Tarkista varuste-suulakkeet.
NO	Undersøk **1** og **2** for å fjerne smuss fra slanger og rør.	Sjekk også **3**, slangekoplingen til maskinen.	Sjekk om filteret trenger rengjøring. Sjekk også ekstra-utstyret/delene.
S	Kontrollera **1** och **2** för att se om kanalerna är blockerade.	Kontrollera **3** där slangen är kopplad till maskinen.	Kontrollera att filtret inte behöver tvättas. Kontrollera munstyckena.
RU	Проверьте **1** и **2.**	Проверьте 3 (соединение шланга с прибором).	Проверьте фильтр и аксессуары.
PL	Sprawdzić **1** i **2**, aby upewnić się czy wszystkie części są drożne.	Sprawdzić **3**, miejsce połączenia węża z odkurzaczem.	Sprawdzić czy filtr nie wymaga umycia. Sprawdzić ssawki.
CZ	Zkontrolujte **1** a **2**, zda nic nebrání průchodu vzduchu v potrubí.	Zkontrolujte **3** spojení hadice s vysavačem.	Zkontrolujte, zda není t_Zkontrolujte, zda není třeba proprat filtr. Zkontrolujte příslušenství.
TR	**1** ve **2** yi control ederek kanalların tıkalı olmadığından emin olun.	Makinenin hortumla bağlantı noktası olan **3**'ü kontrol edin.	Filtre'nin yıkama isteyip istemediğini control edin. Küçük aparatları control edin.
GR	Ελέξετε το **1** και **2** και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει την απορρόφηση.	Ελέξετε το **3** όπου το λάστιχο ενώνεται με τη συσκευή.	Ελέξετε ότι το φίλτρο δεν χρειάζεται πλύσιμο.
IL	בדוק ונקה מחברים 1 ו–2.	בדוק מחבר 3 – חיבור הצינור הגמיש למכשיר.	בדוק אם חלקי המסנן נקיים. בדוק את האביזרים.

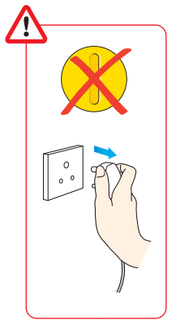

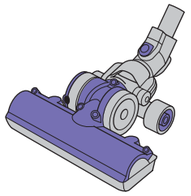

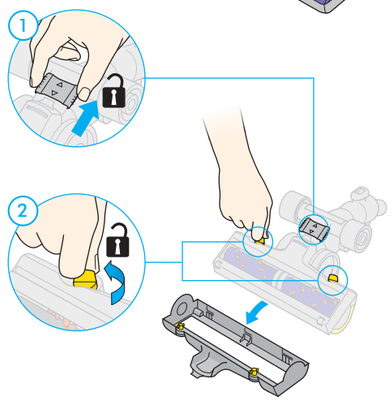

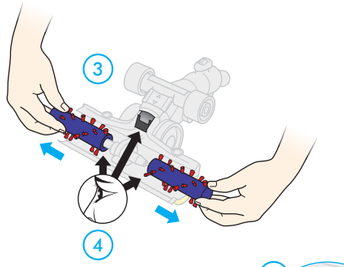

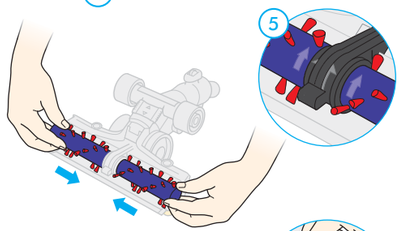

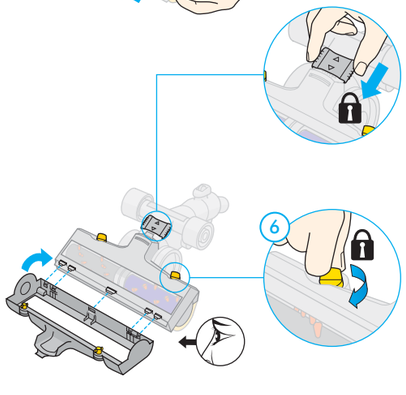

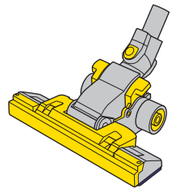

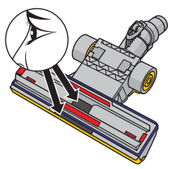

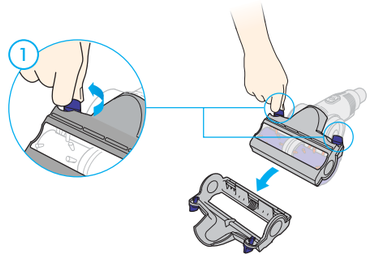

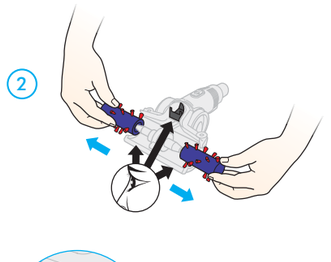

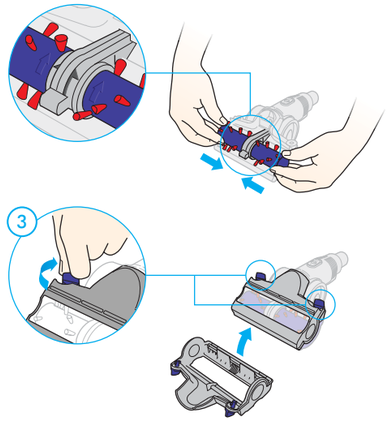

UK **Turbine head** 1 Release the catches. **2** Remove the soleplate. **3** Remove both brushbars and clear away thread and hair. **4** Check the duct for blockages.

FR **Turbine head** 1 Faire coulisser le bouton. **2** Tourner les boutons latéraux. Enlever la semelle. **3** Enlever chaque brosse et retirer les fibres et cheveux. **4** Vérifier le conduit.

5 To re-assemble, match the arrows on the brushbars to the central support. **6** Align front of soleplate with front of cover and fasten into place.

5 Pour ré-assembler, la direction des flèches sur chaque brosse rotative doit être alignée avec celles de l'axe central. **6** Remettre en place la semelle.

Contact Head™tool Check the duct for blockages.

Contact Head En cas de blocages, vérifier le conduit.

Mini turbine head 1 Release catches 2 Remove brushbar and clear away thread and hair 3 To re-assemble, re-fasten catches.

Mini turbine head 1 Tourner les boutons latéraux **2** Enlever la brosse et retirer fibres et cheveux **3** Remettre en place la semelle. Tourner les boutons latéraux.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 19

DE	**Turbinendüse** 1 Schalter entriegeln. **2** Bodenplatte entfernen. **3** Bürstwalzen entfernen und von Fasern und Haaren befreien. **4** Luftkanal auf Blockierung prüfen.	**5** Zusammensetzen: Bürstwalzen entsprechend der Pfeile an der Achse anbringen. **6** Vorderseite der Bodenplatte auf die Vorderseite der Bodendüsenabdeckung ausrichten und die Schalter verriegeln.	**Contact Head** Luftkanal prüfen.	**Mini Türbinendüse** 1 Schalter entriegeln. **2** Bürstwalze entfernen und von Fasern und Haaren befreien. **3** Zum Zusammensetzen Schalter verriegeln.
NL	**Turbine head** 1 Maak de klepjes los. **2** Verwijder de soleplate (onderkant van zuigmond). **3** Verwijder de haren van beide borstels. **4** Controleer de luchtkanalen voor blokkades.	**5** Monteer weer de borstels zodanig dat de pijlen van de borstels overeenkomen met de pijlen van het middenstuk. **6** Plaats de onderkant terug en bevestig de klepjes.	**Contact head** Controleer het luchtkanaal voor blokkades.	**Mini turbine head** 1 Maak de klepjes los. **2** Verwijder de onderkant van de borstel en verwijder de haren en draden van de borstels. **3** Bevestig de klepjes om te borstel weer te monteren.
ES	**Turbine head** 1 Quite las pestañas. **2** Quite la tapa de la base. **3** Quite ambos cepillos y limpie la suciedad y los pelos. **4** Compruebe que el conducto esté libre de bloqueos.	**5** Para montarlo de nuevo, haga coincidir las flechas de los cepillos en el bloque central. **6** Alinee el frente de la tapa de la base con el del cepillo y fíjelo.	**Contact head** Compruebe los conductos ante posibles bloqueos.	**Mini turbine head** 1 Quite las pestañas. **2** Quite los cepillos y limpie la suciedad y los pelos. **3** Móntelo de nuevo fijando las pestañas.
IT	**Turbine head** 1 Girare le viti. **2** Togliere la piastra. **3** Rimuovere le spazzole e eliminare i capelli e i fili. **4** controllare i condotti.	**5** Per rimontare, allineare le frecce sulle spazzole con il supporto centrale. Allineare la parte anteriore della piastra con il coperchio e riavvitare.	**Contact head** Controllare eventuali bloccaggi.	**Mini Turbine head** 1 Allentare le viti **2** Rimuovere la spazzola e eliminare capelli e fili **3** Per rimontare, riavvitare.
PT	**Turbine head** 1 Solte as patilhas. **2** Retire a base. **3** Retire ambas as escovas e limpe-as. **4** Verifique o canal para bloqueios.	**5** Para montar, combine as setas das escovas no suporte central. **6** Alinhe a frente da base com a frente da cobertura e prenda-o no lugar.	**Contact head** Verifique o canal de bloqueios.	**Mini turbine head** 1 Solte as patilhas. **2** Retire a escova e limpe-a. **3** Para montar, aperte as patilhas.
DK	**Turbine mundstykke** 1 Frigør knapperne. **2** Fjern bundpladen. **3** Fjern begge børstestænger og fjern hår og tråde. **4** Kontroller kanalen for blokeringer.	**5** For genmontering, tilpas pilene på børstestængerne til den midterste del. **6** tilpas kant på bundplade med kant på låget og sæt fast.	**Contact head** Kontroller kanalen for blokeringer.	**Mini turbine mundstykke** 1 Frigør knapper. **2** Fjern børstestang og fjern tråde og hår. **3** For genmontering, fastgør knapper.
FI	**Turbiini-suulake** 1 Vapauta kiinnittimet. **2** Poista pohjalevy. **3** Irrota molemmat harjakset ja puhdista ne langoista ja hiuksista. **4** Tarkista putki tukoksista.	**5** Takaisin asennus, kohdista nuolet harjaksista suulakkeeseen. **6** Tasaa pohjalevy etureunan kanssa ja asenna paikoilleen.	**Lattiasuulake** tarkista putket tukoksista.	**Mini turbiini-suulake** 1 Vapauta pidikkeet **2** Irrota harjas ja puhdista langoista ja hiuksista **3** Takaisin asentamiseksi, kiinnitä kiinnikkeet.
NO	**Turbinmunnstykket**. 1 Åpne spaker. **2** Fjern bunnplaten. **3** Fjern begge støvbørster og rens for smuss. **4** Sjekk slanger og rør for blokkasjer/smuss.	**5** For å sette sammen, kople delene med pil mot tilsvarende merke på sentersøyle. **6** Justèr bunnplaten mot frontdekslet og fest spakene på plass.	**Contact Head** (munnstykke). Sjekk om koplinger er tilsusset og rens.	**Miniturbin munnstykke** 1 Åpne spaker. **2** fjern støvbørster og rens for lô og smuss. **3** Sett sammen og lukk spakene.
S	**Turbinmunstycket** 1 Frigör spärrarna. **2** Tag bort bottenplattan. **3** Tag bort båda borstarna och avlägsna trådar och hår. **4** Kontrollera att kanalen inte är blockerad.	**5** När maskinen monteras ihop igen ska pilarna på borstarna stämma överens med mittstödet. **6** Sätt bottenplattans framkant mot framkanten av höljet och sätt fast den.	**Kontaktmunstycket** (Contact head) Kontrollera att kanalen inte är blockerad.	**Mini-turbinmunstycket** 1 Frigör spärrarna **2** Tag bort borsten och avlägsna trådar och hår **3** För återmontering, sätt tillbaka spärrarna.
RU	**Турбощетка** 1 Откройте зажимы. **2** Отсоедините платформу. **3** Снимите оба вкладыша щетки и удалите грязь. **4** Проверьте трубку.	**5** Сборка: выровняйте по стрелкам вкладыш щетки. **6** Установите платформу на место.	Насадка **Contact head** Очистка.	**Мини турбощетка** 1 Откройте зажимы **2** Снимите вкладыш щетки и удалите грязь **3** После очистки установите на место и закройте зажимы.
PL	**Ssawka turbinowa 1** Zwolnić zaczepy. **2** Zdjąć dolną część ssawki. **3** Wyjąć obie szczotki i wyczyścić z nici i włosów, **4** Sprawdzić drożność.	**5** Ponowne zmontowanie:połącz strzałki na szczotkach z centralną podpórką. **6** Dopasować przód dolnej części ssawki do przedniej części ssawki i wcisnąć.	Ssawka **Contact head**. Sprawdzić drożność.	**Ssawka turbinowa mini: 1** Uwolnić zaczepy, **2** Wyjąć szczotkę i wyczyścić z nici i włosów, **3** ponownie zamontować, zapiąć zaczepy.
CZ	**Hubice Turbine head**™ **1** Uvolněte západky. **2** Sejměte spodní kryt. **3** Vyjměte oba rotační kartáče a vyčistěte je. **4** Zkontrolujte, zda není ucpané potrubí.	**5** Zpětné sestavení. Kartáče vložte zpět tak aby byly byly značky na kartáčích a jejich držáku proti sobě. Spodní kryt vložte zpět v původní poloze a zajistěte jej.	**Contact head** kontrolujte, zda není ucpané potrubí hubice.	**Hubice Mini turbine head.** 1 Uvolněte západky. **2** Vyjměte kartáč a odstraňte z něj nečistoty.
TR	**Türbin yer aparatı : 1** Mandalları açın. **2** tabanı çıkartın. **3** iki fırçayı da çıkartın, iplikleri ve kılları temizleyin. **4** Kanalı tıkanıklık için kontrol edin.	**5** montaj için, fırçalardaki okları orta destekle denkleştirin. **6** Tabanın ön tarafını ön kapakla yarlayın ve yerine sıkın.	**Contact yer aparatı** : kanalı tıkanıklık için control edin.	**Mini Türbin başlık: 1** Mandalları açın **2** fırçayı çıkartın ve iplik ve kılları temizleyin **3** montajı için mandalları sıkıştırın.
GR	**Turbine head** 1 Απελευθερώστε τη λαβή. **2** Βγάλτε την πλάκα.**3** Μετακινείστε τις φρούτσες και καθαρίστε τις κλωστές και τις τρίχες. **4** Ελέξετε τις σωλήνες για πιθανές εμπλοκές/ εμφράγματα.	**5** Για επανασυναρμολόγηση ταιριάστε τα βέλη στις φρούτσες μέχρι το κέντρο. **6** Ευθυγραμμίστε την πρόσθια πλάκα με το πρόσθιο κάλυμμα και στερεώστε.	**Contact head** Ελέξετε τις σωλήνες για εμπλοκές.	**Mini turbine head** 1 Ελευθερώστε τις λαβές.**2** Μετακινείστε τη φρούτσα και καθαρίστε κλωστές και τρίχες. **3** Επανασυναρμολογείστε και στερεώστε τις λαβές.
IL	**פירוק וניקוי מברשת הטורבו** **1.** שחרר תפס **1. 2.** הסר סוליית המברשת. **3.** הסר את המברשת החובטת ונקה חוטים ושערות. **4.** נקה והסר סתימות.	**5.** להרכבת המברשת, הכנס את המברשת החובטת למקומה. **6.** החזר את סוליית המברשת למקומה.	למברשת קונטאקט הד, בדוק והסר סתימות בגוף המברשת.	ניקוי מיני טורבו. **1.** שחרר 2 התופסנים. **2.** הסר מברשת חובטת ונקה חוטים ושערות. **3.** להרכבה, חבר התופסנים.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 20

UK **Dyson Customer care**
service@dyson.co.uk
08705 275 104
Dyson Ltd, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP

IRL **Dyson Customer care**
irelandservice@dyson.com
01 475 71 09
The Connect Agency Ltd, Unit 2, Baldonnell Business Park, Naas Road, Co. Dublin.

FR **Service Consommateurs Dyson**
service.conso@dyson.com
01 56 69 79 89
Dyson France, 64 rue La Boétie, 75008 Paris

DE **Dyson Kundendienst**
kundendienst@dyson.de
0180 / 5 33 97 66 (12 Cent/Min - Bundesweit)
Dyson Servicecenter - DVG -, Birkenmaarstr. 50, 53340 Meckenheim

NL **Dyson Consumentenlijn**
benelux.helpdesk@dyson.com
020 521 9890
Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016 DT Amsterdam, Netherlands

BE **Service Consommateurs Dyson**
Dyson consumentenlijn
benelux.helpdesk@dyson.com
0900 10 980
Dyson Belgium, Vlaamse Kaai 8, 2000 Antwerpen, Belgium

ES **Servicio de atencíon al cliente Dyson**
asistencia.cliente@dyson.com
902 30 55 30
Dyson Spain S.L., Segre 13, 28002 Madrid

IT **Assistenza Clienti Dyson**
assistenza.clienti@dyson.com
848 848 717
Dyson Italia, Corso di Porta Nuova, 46 20121 Milano

PT **Serviço de assistência ao cliente Dyson**
asistencia.cliente@dyson.com
00 800 02 30 55 30
Dyson Spain S.L., Segre 13, 28002 Madrid

DK **Dyson Kunde-tjeneste**
NO **helpline.danmark@dyson.com**
70 21 01 70
GI. Lundtoftevej 1D, 2. 2800 Kgs. Lyngby, Denmark

FI **Dyson asiakaspalvelu**
dyson@suomensahkotuonti.fi
098 38 6170
Suomen Sähkötuonti Oy, Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki

RU **Уход за прибором**
Bnv@7555888.ru
095 755 5567
Komforton, Pavillon Provsoyuzov (No 12), WC, Prospect Mira, 129223, Moscow, Russia

PL **Dyson Serwis Centralny Klienta**
service.dyson@aged.com.pl
022 73 83 103
Aged Co.Ltd, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poland

CZ **Linka pomoci společnosti Dyson**
servis@dyson.cz
485 130 303
Able Electric spol. s r.o., Dr.M.Horákové 119/44 460 06 Liberec 6

TR **Dyson yardım hattı**
hakman@superonline.com
0212 217 1160
Hakman Electronik San Ve Tic Ltd, Barbaros Bulvari 20/10 Manolya Apt, 80700 Balmumcu - Istanbul, Turkey

CY **Εξυπηρέτηση Πελατών της Dyson**
24 53 2220
Thetaco Traders Ltd, 75, Eleftherias Ave., 7100 Aradippou, P.O. Box 41070, 6309 Larnaca, Cyprus

A **Dyson Kundendienst**
austria@dyson.com
0810 333 976
Dyson, Baranygasse 13/10, 1220 Wien

AU **Dyson Customer care**
dyson@dyson.com.au
1800 239 766
Dyson Appliances (Aust) Pty Ltd, PO Box 2175, Tarren Point, Australia, NSW 2229

CH **Service Consommateurs Dyson**
Dyson Kundendienst
Assistenza Clienti Dyson
switzerland@dyson.com 0848 807 907
Dyson SA, Postfach 6129, CH-8023 Zürich

NZ **Dyson Customer care**
dyson@averyrobinson.co.nz
0800 397 667
Avery Robinson Ltd, Unit F, 151D Maura Road, Ellerslie, Auckland

SGP **Dyson Customer care**
singapore@dyson.com
7000 435 75 46
Dyson Ltd, Singapore Branch c/o Service @ Home Pte Ltd, 2 Leng Kee Road, #04-09A Thye Hong Centre, Singapore 159086.

S **Dyson Konsument Service**
dyson@relectric.se
08 411 11 30
Relectric Service ab, Kammakargten 27, Box 45 160, 104 30 Stockholm, Sverige

IL **שרות לקוחות דייסון**
שירות לקוחות
ב.נ.ז.כ. סחר בע"מ,
רח' עוזיאל 41, רמת-גן
טלפון: 03-6762924
פקס: 03-6781050
e-mail: bnzc@netvision.net.il

SA **Dyson Customer care**
help@creativehousewares.co.za
021-551 5760
P.O. Box 37153, Chempet, 7442, South Africa

UK/IRL

If you have a query about your Dyson, call the Dyson helpline with your serial number (found underneath your machine).

Important

Check that your electricity supply corresponds to that shown on the rating plate.

If the supply cord of the appliance is damaged, disconnect from the socket outlet immediately. The supply cord must be replaced only by Dyson Ltd. or their appointed agent, to avoid a hazard.

The machine must be used as rated.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not use the cleaner if the cable or plug are damaged or if the cleaner has been damaged, dropped or has come in to contact with water or any other liquid. In these cases, contact the Helpline.

When vacuuming, certain carpets may generate small static charges in the clear bin. These are entirely harmless and not associated with the main supply. To minimise any effect from this, do not put your hand or insert any object in to the clear bin unless you have emptied it and rinsed it out with cold water.

Do not use the cleaner if any parts appear to be faulty, missing or damaged.

Do not carry out any maintenance work other than that shown in this manual or advised by the Helpline and do not put anything in to the openings or moving parts of the machine.

Only use parts recommended by Dyson; failure to do so could invalidate your guarantee.

European conformity information

A sample of this product has been tested and found to be in conformity with the following European Directives: 73/23/EEC Low voltage (safety) Directive, 93/68/EEC CE Marking Directive, 89/336/EEC EMC Directive.

Product information

Product Weight: 6,1kg Voltage: 230-240V Maximum power:1400W

FR/CH/BE

Pour toute information, concernant votre Dyson, contacter le Service Consommateurs. Noter le numéro de série de votre aspirateur qui se trouve sous l'appareil.

Important

Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, débrancher immédiatement l'appareil de la prise secteur. Comme il est nécessaire d'utiliser des outils spéciaux et des services techniques spécialisés, le câble fourni ne doit être remplacé que par Dyson ou l'un de ses agents agréés, afin d'éviter tout problème.

Vérifier que votre alimentation en courant électrique est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'aspirateur. L'appareil doit seulement être utilisé au courant nominal indiqué. Cet appareil n'est pas recommandé pour être utilisé, sans surveillance, par des jeunes enfants ou des personnes handicapées. Surveiller les jeunes enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne pas utiliser l'aspirateur si le câble, la prise ou l'appareil sont endommagés, si l'aspirateur est tombé ou vient d'être en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Dans ce cas, contacter le Service Consommateurs Dyson.

Quand vous passez l'aspirateur, certains tapis peuvent provoquer de légères décharges d'électricité statique dans le collecteur. Ces décharges sont bénignes et sans aucun rapport avec l'alimentation électrique. Pour éviter cette gêne, ne pas mettre vos mains ou un objet dans le collecteur sauf si vous le videz ou le rincez.

Cesser d'utiliser l'aspirateur si un des éléments est défectueux, absent ou endommagé.

Merci de ne pas effectuer de réparations autres que celles décrites dans ce guide ou conseillées par le Service Consommateurs. Ne rien placer dans les ouvertures ou les parties mobiles de l'aspirateur. Utiliser uniquement des pièces de rechange recommandées par Dyson. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de la garantie de votre appareil.

Un échantillon de ce produit a été testé et certifié conforme aux Directives Européennes suivantes : Directive (sécurité) Basse tension 73/23/CEE, modifiée par la Directive 93/68/CEE; Directive CEM 89/336/CEE.

Caractéristiques techniques :

Poids net: 6,1kg Voltage: 230-240V Puissance maximale:1400W

DE/CH/A

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Dyson Staubsauger haben, rufen Sie unseren Kundendienst an und nennen Sie die Seriennummer Ihres Gerätes. Die Seriennummer finden Sie auf der Unterseite des Staubsaugers.

Wichtig

Überprüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild entspricht. Das Gerät darf nur gemäß der Nennauslegung verwendet werden.

Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Das Netzkabel darf nur von Dyson oder einer von Dyson beauftragten Werkstatt repariert werden, da hierfür Spezialwerkzeuge und besondere Reparaturverfahren notwendig sind.

Kinder oder schwache Personen sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie Ihren Staubsauger nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt, der Staubsauger beschädigt, fallengelassen oder in Kontakt mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit gebracht wurde. Sollte dies der Fall sein, rufen Sie bitte den Dyson Kundendienst an.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn ein Teil davon defekt oder beschädigt zu sein scheint oder fehlt. Führen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Wartungen am Staubsauger aus. Bringen Sie nichts in die Nähe oder in die Öffnungen sich bewegender Teile des Gerätes.

Verwenden Sie nur Teile, die von Dyson hergestellt oder empfohlen werden, sonst können Sie Ihren Garantieanspruch verlieren. Bitte kein Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Nicht in Wasser eintauchen. Der Schlauch sollte regelmäßig untersucht und bei Beschädigung nicht benutzt werden.

Hinweis: Bestimmte Teppichbeläge können eine schwache elektrostatische Aufladung im Auffangbehälter verursachen. Diese ist absolut ungefährlich und betrifft nicht die Stromzufuhr des Gerätes. Entleeren Sie den Behälter wie gewohnt und / oder spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.

Information zur EG-Konformitätserklärung:

Ein Muster dieses Produkts wurde überprüft, und es wurde festgestellt, dass es die folgenden europäischen Richtlinien erfüllt: Richtlinie 73/23/EWG über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Sicherheit), Richtlinie 93/68/EWG über CEKennzeichnung, Richtlinie 89/336/EWG über elektromagnetische Verträglichkeit.

Produktinformation:

Nettogewicht: 6,1kg Spannung: 230-240V Maximalleistung:1400W.

NL/BE

Als u een opmerking hebt over uw Dyson, bel dan de Dyson Helplijn met vermelding van het serienummer (dit vindt u onderaan de machine).

Let op

Controleer of uw stroomvoorziening overeenkomt met de op het typeplaatje vermelde sterkte. Het toestel mag alleen op de juiste sterkte worden gebruikt.

Wanneer het snoer van het apparaat beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker van het apparaat uit het stopcontact. De kabel mag enkel vervangen worden door Dyson Ltd. of hun vertegenwoordiger, dit om risicos te vermijden.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder supervisie.

Jonge kinderen moeten worden begeleid om ervoor te zorgen dat zij niet met het toestel spelen.

De stofzuiger niet gebruiken als het snoer, de stekker of het toestel beschadigd is, u het toestel heeft laten vallen of als het toestel in aanraking is gekomen met water of andere vloeistoffen.

Wanneer u stofzuigt, kan het stof uit sommige tapijten kleine statische ladingen genereren in de reservoirs. Deze ladingen zijn niet gevaarlijk en hebben niets te maken met de stroomtoevoer van de machine. Om dit effect te minimaliseren, plaats uw hand niet in de reservoirs voordat deze leeg en uitgespoeld zijn met koud water.

De stofzuiger niet gebruiken als een onderdeel defect, verdwenen of beschadigd is.

Voer geen andere onderhoudswerken uit aan de stofzuiger dan wat in deze handleiding staat beschreven en plaats niets in de openingen of in de bewegende delen van de machine.

Gebruik alleen door Dyson aanbevolen onderdelen anders kan uw garantie vervallen.

Europese conformfiteitsinformatie

Een exemplaar van dit product is getest en heeft bewezen te werken conform de volgende Europese Richtlijnen: 73/23/EEC

Laagspannings-(veiligheids-)richtlijn, 93/68/EEC CE Merk Richtlijn, 89/336/EEC EMC Richtlijn.

Productinformatie:

Nettogewicht: 6,1kg Netspanning: 230-240V Maximaal vermogen: 1400W.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 21

ES

Si tiene cualquier pregunta sobre su Dyson, llame al Servicio de Atención al Cliente y facilite su número de serie (Lo encontrará bajo su máquina).

Importante

Compruebe que el voltaje de su casa se corresponde con el mostrado en la placa de especificaciones. La máquina debe ser usada con el voltaje mostrado. Este electrodoméstico no debe ser usado por niños sin supervisión de un adulto.

Si el cable de alimentación del electrodoméstico estuviera dañado, desconéctelo de inmediato de la toma de corriente. Para evitar riesgos, el cable de corriente debe ser solamente reemplazado por el personal especializado de Dyson Limited.

Mantenga el electrodoméstico fuera del alcance de los niños. No use la aspiradora si el cable o el enchufe están dañados o si la aspiradora ha sido dañada, golpeada o ha estado en contacto con el agua u otro líquido. En estos casos, contacte con el Servicio de Atención al Cliente. Cuando aspire, ciertas alfombras y moquetas pueden generar pequeñas cargas de electricidad estática en el cubo transparente. Éstas son totalmente inofensivas y no están asociadas con la corriente eléctrica principal. Para minimizar este efecto, no introduzca la mano o cualquier otro objeto en el cubo transparente hasta que lo haya vaciado y limpiado con agua fría. No use la aspiradora si cualquiera de sus piezas parece defectuosa está dañada o perdida.

No lleve la máquina a otro servicio de mantenimiento que los especificados en este manual o recomendados por el Servicio de Atención al Cliente y no ponga ningún elemento en las entradas o partes móviles de la máquina. Use sólo recambios recomendados por Dyson. Los fallos provocados por la utilización de otros recambios podría invalidar su garantía.

Información conformidad Europea

Una muestra de este producto ha sido probado y encontrado conforme de acuerdo a las siguientes directrices europeas: 73/23/EEC Bajo voltaje (seguridad) Directiva, 93/68/EEC CE Marking Directive, 89/336/EEC EMC Directiva.

Información de producto

Peso de producto: 6,1Kg Voltaje: 230-240V Potencia máxima 1.400W

IT/CH

Per qualsiasi informazione sul vostro Dyson, chiamare il Servizio Clienti comunicando il numero di serie (si trova sotto l'apparecchio).

Importante

Controllare che la tensione dell'impianto elettrico corrisponda a quella riportata sulla targhetta.

Se il cavo d'alimentazione dell'aspirapolvere dovesse essere danneggiato, staccare immediatamente l'aspirapolvere dalla presa. Il cavo di alimentazione può essere sostituito solo dalla Dyson Ltd o da personale autorizzato, per evitare incidenti.

L'apparecchio deve essere usato con la tensione indicata.

Questo elettrodomestico non è destinato ad essere utilizzato da bambini o persone inferme, senza supervisione.

E' necessario controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Non usare l'aspirapolvere se il cavo o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio ha subito degli urti o è entrato in contatto con acqua o altri liquidi.

In questi casi contattare il Servizio Clienti.

Durante l'utilizzo, alcuni tappeti possono generare piccole scariche elettrostatiche nel contenitore.

Queste sono del tutto innocue e non dipendenti dalla rete elettrica. Per minimizzarne gli effetti, non inserire le mani o qualsiasi altro oggetto nel contenitore finchè esso non è stato svuotato e risciacquato con acqua fredda.

Non usare l'aspirapolvere se qualsiasi parte risulta essere difettosa, mancante o danneggiata.

Non eseguire interventi di manutenzione al di fuori di quelli indicati in questo manuale o suggeriti dal Servizio Clienti e non inserire niente nelle aperture o nelle parti in movimento.

Impiegare solo ricambi raccomandati dalla Dyson, pena la decadenza della garanzia.

Informazioni sulla conformità europea.

Un campione di questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme alle seguenti direttive Europee: Direttiva 73/23/CEE basso voltaggio (sicurezza), Direttiva 93/68/CEE Marchio CE, Direttiva 89/336/CEE EMC.

Informazioni sul prodotto

Peso del prodotto: 6,1 kg Voltaggio: 230-240V Potenza massima: 1400 W

PT

Se tem alguma dúvida sobre o seu Dyson, ligue para o Atendimento ao Cliente facultando o número de série (visível na parte de baixo da máquina)

Importante

Comprove que a voltagem da sua casa corresponde ao indicado na placa da máquina. A máquina deve usar-se com a voltagem indicada.

e o cabo de corrente eléctrica do aparelho estiver danificado, desligue imediatamente o aparelho da tomada de corrente. O cabo da corrente só deve ser substituído por Dyson Ltd. ou pelo seu agente autorizado, dado que são necessárias ferramentas e técnicas de reparação especiais.

Este electrodoméstico não está desenhado para ser usado por crianças sem supervisão de um adulto.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com este electrodoméstico.

Não use o aspirador se o cabo, ficha ou o aspirador tenha sido danificado, tenha caído ou tenha estado em contacto com água ou outro líquido. Nestes casos, contacte a Assistência ao Cliente.

Ao aspirar, alguns tipos de alcatifa podem gerar pequenas cargas de electricidade estática no recipiente. Estas são inofensivas e não estão associadas à corrente eléctrica principal. Para minimizar este efeito, não introduza a mão ou outro objecto no recipiente até que o tenha esvaziado e limpo com água.

Não use o aspirador se faltar qualquer elemento, parecer danificado ou defeituoso.

Não realize nenhuma outra manutenção que as especificadas neste manual ou a recomendada pela Assistência ao Cliente e não coloque nenhum elemento nas entradas ou partes móveis da máquina.

Use só peças recomendadas pela Dyson. A falha originada por outras peças poderá invalidar a garantia.

Informação de conformidade Europeia

Uma amostra deste produto foi testada de acordo com as seguintes directrizes europeias:

73/23/EEC Low voltage (safety) Directive, 93/68/EEC CE Marking Directive, 89/336/EEC EMC Directive.

Informação do produto

Peso do produto: 6,1 Kg Voltagem: 230-240V Potência máxima: 1.400W

DK

Hvis du har spørgsmål til din Dyson, så ring til Dysons forbrugerservice og hav dit serie nummer parat. Serienummeret finder du under maskinen.

Vigtigt

Check at din strømforsyning stemmer overens med specifikationerne på bundpladen. Støvsugeren må kun benyttes som opgivet.

Hvis strømledningen på støvsugeren ødelægges, skal stikket tages ud med det samme. Ledningen må kun skiftes af Dyson ltd. eller af deres agent for at undgå fare.

Apparatet er ikke beregnet til brug af børn eller inkompetente personer uden opsyn.

Børn bør holdes under opsyn for at sikre at de ikke leger med apparatet.

Brug ikke støvsugeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis støvsugeren har været tabt eller i kontakt med vand eller anden væske. I dette tilfælde skal Dysons Helpline kontaktes.

Under støvsugning kan visse typer tæpper skabe statisk elektricitet i den klare beholder. Dette er harmløst, og har ikke noget med strømmen i støvsugeren at gøre. For at minimere dette, skal du undgå at sætte hånden eller andre genstande ind i den klare beholder før denne er renset med koldt vand. Brug ikke støvsugeren hvis nogle dele ser ud til at være i stykker, forkerte eller mangle.

Foretag intet andet arbejde for vedligeholdelse af støvsugeren end hvad der er beskrevet i denne manual og kom ikke genstande i åbningerne eller de flytbare dele af maskinen.

Brug kun dele produceret eller anbefalet af Dyson: hvis dette ikke er gjort, kan det gøre garantien ugyldig.

Europæisk overensstemmelses information:

En prøve af dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse med de følgende Europæiske Direktiver: 73/23/EEC Low voltage (sikkerheds) Direktiv, 93/68/EEC CE Marking Direktiv, 89/336/EEC EMC Direktiv.

Produkt information.

Produktets vægt: 6,1 kg, Volt: 230-240V Max, Motor effekt: 1400W

.

FI

Mikäli sinulla on kysyttävää Dysonista, soita Dysonin asiakaspalvelunumeroon (imurin alapuolella).

Tärkeää

Tarkista, että imurisi jännite on sama kuin verkkojännite.

Jos laitteen sähköliitäntäjohtimeen on tullut vaurio, irrota se heti pistorasiasta. Vaaran välttämiseksi sähköjohdon saa vaihtaa vain Dyson Ltd.tai sen hyväksymä liike.

Imuria saa käyttää vain arvokilven arvojen mukaisesti.

Pienet lapset ja epävarmat henkilöt eivät tule käyttää laitetta ilman valvontaa.

Pieniä lapsia tulee valvoa ja varmistaa, ettei imurilla leikitä.

Älä käytä imuria, mikäli imuri tai virtajohto on vaurioitunut. Tai imuri on pudonnut, altistunut vedelle tai muille nesteille. Näissä tapauksissa, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Imuroitaessa, jotkin mattomateriaalit voivat muodostaa staattista sähköä pölysäiliöön. Tämä on täysin vaaratonta, liittymättä virrantuloon.

Staattisen sähkön minimoimiseksi, älä laita käsiä tai esineitä pölysäiliöön, mikäli et ole tyhjentänyt ja huuhdellut sitä kylmällä vedellä.

Älä käytä imuria, jos jokin osa on viallinen, puuttuu tai on vahingoittunut.

Älä tee mitään muita huoltotoimia, kuin mitä tässä ohjeessa on näytetty tai ohjattu asiapalvelun kautta. Älä laita imurin aukkoihin tai liikkuviin osiin mitään esineitä.

Käytä vain Dysonin suosittelemia osia; muiden osien käyttö saattaa mitätöidä takuun.

Euroopan lainsäädäntö tiedot

Laite on testattu seuraavien EU-Direktiivien mukaisesti: 73/23/EEC Matala jännite (turvallisuus) Direktiivi, 93/68/EEC CE Markkinointi Direktiivi, 89/336/EEC EMC Direktiivii.

Tuotetiedot

Imurin paino: 6,1kg Jännite: 230-240V Maksimi liitäntäteho:1400W

NO

Ved spørsmål ang. din Dyson, ring Dyson's "hjelplinje" (Norge) med serie/typenr. (Under munnstykket)

VIKTIG

Om sladden skadas måste den genast dras ut ur uttaget. Ledningen må kun skiftes ut av Dyson Ltd. eller en av deres utnevnte forhandlere, for å unngå farer.

Sjekk at din strømforsyning er i samsvar med den som er merket med modell/ type/el.forsyning. Maskinen må kun brukes på strømnett som tilsvarer det godkjente. Denne maskinen må ikke brukes av små barn eller mennesker med redusert kapasitet uten tilsyn. Barn må alltid holdes under oppsyn for å hindre at de leker med maskinen. Bruk ikke maskinen hvis kabel eller støpsel er skadet, hvis den har blitt skadet eller kommet i kontakt med vann eller andre væsker. I disse tilfeller, ring Helpline (Norge).

Enkelte tepper kan gi små, statiske "smell" i smussbeholderen. Dette er ufarlig og ikke forbundet med strøminntak. Stikk ikke hånd eller annet i beholderen før den

er tømt og rengjort med kaldt vann.

Bruk aldri maskinen hvis deler virker skadet eller mangler.

Ikke foreta noen form for vedlikehold utenom det som vises i brukermanualen eller blir godkjent av Helpline og stikk aldri noe inn i åpninger eller bevegelige deler av maskinen.

Bruk kun deler godkjent av Dyson; i motsatt fall gjelder ikke Dyson's garanti.

EU-Standard Opplysning.

Produktet har blitt testet og funnet å være i samsvar med de følgende EU-direktiver:

73/23/EEC Low Voltage sikkerhets Directive, 93/68/EEC CE Marking Directive, 89/336/EEC EMC Directive.

Produktinformasjon:

Vekt: 6.1 Kg. Volt: 230-240V. Maksimum styrke: 1400W.

S

Om du har några frågor om din Dyson kan du ringa Dysons helpline och uppge serienumret (du hittar det på undersidan av maskinen).

Viktigt

Kontrollera att nätströmmen stämmer överens med vad som anges på märkplåten.

Dammsugaren får bara användas med angiven eltyp.

Denna apparat är inte avsedd att användas av småbarn eller handikappade utan övervakning.

Små barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Använd inte dammsugaren om sladden eller kontakten är skadade eller om dammsugaren har skadats, tappats eller kommit i kontakt med vatten eller annan vätska. I sådana fall, kontakta Dysons helpline.

Vid dammsugning av vissa mattor kan det bli små statiska urladdningar i den genomskinliga dammbehållaren. Det är helt ofarligt och har ingenting att göra med nätströmmen. För att minska eventuella verkningar av detta bör du inte stoppa handen eller något föremål i den genomskinliga dammbehållaren om den inte först har tömts och sköljts ur med kallt vatten.

Använd inte dammsugaren om någon del är defekt, saknas eller verkar vara skadad.

Utför inget annat underhåll än det som anges i denna bruksanvisning eller som Dysons helpline anvisar, och stick inte in något föremål i några öppningar eller rörliga delar i dammsugaren.

Använd endast delar som rekommenderas av Dyson, annars gäller eventuellt inte garantin.

Europeisk försäkran om överensstämmelse

Ett exemplar av denna produkt har testats och befunnits överensstämma med följande europeiska direktiv: 73/23/EEC - Lågspänningsdirektivet, 93/68/EEC - CE-märkningsdirektivet, 89/336/EEC.

Produktinformation

Produktens vikt: 6,1 kg Spänning: 230-240V Maxeffekt: 1400W

RU

При возникшей неисправности позвоните в службу помощи Dyson, сообщив при этом серийный номер (см. внизу прибора)

Важная информация!

Проверьте, чтобы параметры сети совпадали с указанными на маркировке

Не эксплуатируйте прибор, если шнур или вилка повреждены, а также при контакте с водой или др. жидкостью.

Данный прибор не предназначен для эксплуатации его детьми или людьми, требующими присмотра

Следите, чтобы дети не играли с прибором.

Не эксплуатируйте прибор, если шнур или прибор повреждены, или прибор упал, или если к/л жидкость попала внутрь прибора. Позвоните в службу помощи Dyson.

Во время эксплуатации прибора некоторые виды ковровых покрытий вырабатывают статическое электричество. Это безопасно и никак не связано с основным питанием прибора. Во избежание этого не вынимайте мусор руками. Выбросите мусор из контейнера и сполосните холодной водой Избегайте попадания посторонних предметов внутрь контейнера.

Не эксплуатируйте прибор, если к/л из его деталей повреждена

Уход за прибором должен производиться только согласно прилагаемой инструкции или совету службы помощи Dyson

Используйте только оригинальные детали, в обратном случае ваша гарантия будет аннулирована

Информация для стран Европы

Данный продукт соответствует нормам безопасности 73/23/EEC низкое напряжение (безопасно) 93/68/EEC 89/336/EEC.

Технические характеристики

Вес: 6,1кг Напряжение: 230-240V Максимальная мощность: 1400W.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 22

PL

W przypadku pojawienia się wątpliwości prosimy zadzwonić do Serwisu Centralnego podając numer seryjny(znajdujący się pod spodem odkurzacza).

Ważne

Sprawdzić czy napięcie w sieci jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania natychmiast wyłącz wtyczkę z gniazdka. Dla uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem, przewód musi zostać wymieniony tylko przez Dyson Ltd lub autoryzowanego agenta tej firmy.

Odkurzacz może być używany tylko przy zachowaniu nominalnych parametrów.

Dzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny używać odkurzacza bez opieki.

Małym dzieciom nie wolno bawić się odkurzaczem.

W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego, wtyczki, odkurzacza lub upuszczenia odkurzacza bądź jego kontaktu z wodą lub z innym płynem należy skontaktować się z Serwisem Centralnym.

Podczas odkurzania niektóre dywany mogą wytwarzać niewielkie ładunki elektrostatyczne w przezroczystym pojemniku. Są one zupełnie nieszkodliwe i nie związane z prądem z sieci.Aby zminimalizować to zjawisko, nie wkładać ręki ani innych przedmiotów do pojemnika dopóki nie zostanie opróżniony lub umyty zimną wodą.

Nie używać odkurzacza, gdy wszystko wskazuje na to, że jakaś część jest wadliwa lub jej brak.

Nie przeprowadzać samodzielnie żadnych prac innych niż wymienione w instrukcji obsługi lub zaleconych przez Serwis Centralny. Nie wkładać obcych przedmiotów do otworów lub ruchomych części odkurzacza.

Należy używać tylko części zalecanych przez firmę Dyson, odstępstwo od tej zasady spowoduje unieważnienie gwarancji.

Zgodność z normami europejskimi:

Wzór tego produktu został przebadany i oceniony jako zgodny z następującymi Dyrektywami Europejskimi:

73/23/EEC Dyrektywa o niskim, napięciu (bezpieczeństwo),

93/68/EEC Dyrektywa o oznaczeniu CE, 89/336/EEC Dyrektywa EMC.

CZ

Máte-li dotazy t¯kající se va‰eho vysavaãe, zjistûte si jeho v¯robní ãíslo (je na nálepce nalepené zespodu na vysavaãi)a zvolejte linku pomoci.

Důležité.

Zkontrolujte, zda parametry vaší elektrické sítě odpovídají rozsahu uvedeném na štítku vysavače.

Jestliže je síťová šňůra poškozena, odpojte ihned vysavač ze zásuvky. Přívodní kabel smí být vyměněn pouze společností Dyson, nebo jejími partnery. Nikdy jej nevyměňujte sami.

Tento vysavač není určen pro použití malými dětmi nebo jinými osobami se sníženou způsobilostí bez náležitého dohledu.

Dohlížejte na děti, aby si s vysavačem nehrály.

Nepoužívejte vysavač, jsou-li poškozeny zástrčka, el. šňůra nebo vysavač přišel do styku s vodou nebo jinou kapalinou. V tomto případě kontaktujte Linku pomoci.

Při vysávání může na nádobě na prach vzniknout elektrostatický náboj, který nijak nesouvisí s elektrickým napájením a je naprosto neškodný. Tento jev můžete omezit tak, že se nebudete dotýkat vnitřku nádoby, dokud ji nevyprázdníte a nevypláchnete studenou čistou vodou.Nepoužívejte vysavač, pokud se vám zdá, že je nekompletní nebo poškozený.

Provádějte pouze údržbu uvedenou v tomto návodu, nebo doporučenou obsluhou Linky pomoci. Nevkládejte jakékoliv předměty do otvorů, nebo pohyblivých částí vysavače.

Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Na závady způsobené použitím jiného příslušenství se nevztahuje záruka.

Shoda vlastností vysavače s požadavky na bezpečnost byla posouzena podle: 73/23/Elektrická zařízení nízkého napětí , 93/68/EEC CE Označování, 89/336/EEC Elektromagnetická kompatibilita.

Technické parametry

Hmotnost: 6,1 kg Napětí: 230 V/50 Hz Max. příkon: 1400 W

TR

Dyson'ınız hakkında soracağınız birşey varsa Dyson yardım hattını arayınız ve seri numarasını belirtiniz (Makinenin alt kısmında yer alır)

Önemli

Cihazın ceryan kablosu hasarlı ise, derhal cihazin fişini çekiniz. Tehlikeden korunmak için ceryan kablosu Dyson Ltd. yada yetki verdiği kişilerce değiştirilmelidir.

Makine özellikler etiketinde belirtilen voltaj aralığında kullanılmalıdır. Makine küçük çocukların ve kuvveti yerinde olmayan kişilerin gözetimsiz kullanımına uygun değildir.

Çocukların makineyle oynamamaları sağlanmalıdır. Makinenin ceryan kablosu hasarlıysa, biryerden düştüyse yada su veya başka sıvıyla temas ettiyse kullanılmamalıdır.

Bu gibi durumlarda yardım hatti ile temasa geçiniz. Makine çalışırken bazı halı tipleri şeffaf haznede static elektrik oluşturabilir.

Bunu minimum düzeye indirmek için şeffaf hazneyi boşaltıp soğuk suyla çalkalamadan içine el yada başka cisim sokmayınız.

Herhangi bir parçası arızalı yada kırık yada üzerinde yoksa makineyi çalıştırmayınız. Bu kılavuzun gösterdiğinin yada yardım hattının söylediğinin dışında hiçbir bakım onarım yapmayın ve makinenin hareketli parçasına yada açılabilen bölümüne birşey takmayın.

Sadece Dyson tarafından önerilen yedek parçayı kullanın, aksi halde garantiniz geçersiz sayılacaktır.

Bu makinenin bir örneği test edilmiş ve aşağıdaki Avrupa kurallarına uygun çıkmıştır:

73/23/EEC Low voltage (safety) Directive, 93/68/EEC CE Marking Directive, 89/336/EEC EMC Directive.

Ürün Bilgileri

Ağırlık: 6,1kg Voltaj: 230-240V Maximum motor gücü : 1400W

GR

Αν έχετε απορίες για τη Dyson σας, καλέστε τη γραμμή βοήθειας με τον αριθμό σειράς σας που θα το βρείτε κάτω από τη μηχανή σας.Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος ανταποκρίνεται με αυτό που φαίνεται στην ετικέτα και πρέπει να χρησιμοποιείται στην ίδια τάση.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή χωρίς επίβλεψη

Νεαρά παιδιά, δεν πρέπει

να παίζουν με τη συσκευή.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί μόνον από τον αντιπρόσωπο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το σύρμα ή η πρίζα είναι χαλασμένα ή όταν η ίδια είναι χαλασμένη, απασμένη ή έχει έλθει σε επαφή με το νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Σ' αυτές τις περιπτώσεις καλέστε τη Γραμμή Βοήθειας. Όταν χρησιμοποιείται , μερικά χαλιά μπορεί να δημιουργήσουν στατικό ηλεκτρισμό στον κάλαθο.Είναι εντελώς ακίνδυνος και δεν έχει σχέση με την κύρια παροχή ρεύματος. Για να ελαχιστοποιήσετε οποιοδήποτε ενόχληση, μη βάζετε το χέρι σας ή άλλο αντικείμενο στον κάλαθο εκτός και αν τον έχετε αδειάσει και το πλύνετε με κρύο νερό.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν οποιαδήποτε μέρη της εμφανίζονται χαλασμένα, ελλείποντα ή απασμένα.

Μην κάνετε οποιαδήποτε επιδιόρθωση στη μηχανή εκτός από ό,τι υποδεικνύεται α'αυτό το εγχειρίδιο ή από τη γραμμή βοήθειας και μη βάζετε ό,τιδήποτε στις οπές ή στα κινούμενα μέρη της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συστήνονται από τη Dyson, διαφορετικά η εγγύηση δυναιτόν να ακυρωθεί.

Δείγμα της συσκευής έχει ελεχθεί και έχει βρεθεί να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Ευρωπαικές Οδηγίες:

Directive, 93/68/EEC CE Marking Directive, 89/336/EEC EMC Directive.
Product information
Product Weight: 6,1kg Voltage: 230-240V Maximum power:1400W

IL

במידת הצורך, צלצל למוקד שירות הלקוחות, עם המספר הסידורי של המכשיר (המופיע בתחתית השואב).

חשוב

ודא שרשת החשמל תואמת למפרט המצוין על תווית המידע של המכשיר.

מכשיר זה אינו מיועד להפעלה על־ידי ילדים צעירים או מוגבלים ללא פיקוח.

יש להקפיד ולפקח שילדים לא ישחקו עם המכשיר.

אין להשתמש בשואב אם הכבל או התקע ניזוקו ו/או השואב ניזוק, הופל או בא במגע עם מים או כל נוזל אחר. במקרים אלה, יש להתקשר למוקד השירות 03-6762924.

בזמן שאיבת שטיחים מסוימים, עלול להיווצר חשמל סטטי. חשמל סטטי זה אינו מזיק כלל ואינו קשור לאספקת החשמל של המכשיר. על מנת להקטין אפקט חשמל סטטי מהמכשיר, יש להימנע מהכנסת ידיים או כל גוף זר אל תוך המיכל השקוף, לפני ריקון המיכל ורחיצתו במים קרים.

אין להשתמש במכשיר אם חלק כל שהוא נראה לא תקין, חסר או ניזוק.

יש לטפל במכשיר אך ורק בהתאם להוראות השימוש ו/או בהתאם לייעוץ מוקד השירות. אסור להכניס חפצים או ידיים אל תוך החלקים הנעים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחלקים המיוצרים ומומלצים על ידי דייסון. פעולה בניגוד להנחיה זו עלולה לבטל את תעודת האחריות.

אם הכבל החשמלי ניזוק, חייבים לנתק מיד את המכשיר מהשקע החשמלי. אסור להשתמש במכשיר ויש להחליף הכבל על ידי ב.נ.ז.כ סחר בע"מ או סוכניהם המורשים.

מידע תאימות אירופאית:

דוגמא של מוצר זה נבדקה ונמצאה תואמת להנחיות האירופאיות: הנחיית מתח (בטיחות) 73/23/EEC, הנחיית סימון CE 93/68/EEC והנחיית תאימות אלקטרו מגנטית EMC 89/336/EEC.

משקל המכשיר: 6.1 ק"ג.
Voltage: 230-240 V, Maximum Power: 1400 W.

SA

If you have a query about your Dyson, call the Dyson helpline with your serial number (found underneath your machine).

Important

Check that your electricity supply corresponds to that shown on the rating plate.

If the supply cord of the appliance is damaged, disconnect from the socket outlet immediately. The supply cord must be replaced only by Dyson Ltd. or their appointed agent, to avoid a hazard.

The machine must be used as rated.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not use the cleaner if the cable or plug are damaged or if the cleaner has been damaged, dropped or has come in to contact with water or any other liquid. In these cases, contact the Helpline.

When vacuuming, certain carpets may generate small static charges in the clear bin. These are entirely harmless and not associated with the main supply. To minimise any effect from this, do not put your hand or insert any object in to the clear bin unless you have emptied it and rinsed it out with cold water.

Do not use the cleaner if any parts appear to be faulty, missing or damaged.

Do not carry out any maintenance work other than that shown in this manual or advised by the Helpline and do not put anything in to the openings or moving parts of the machine.

Only use parts recommended by Dyson; failure to do so could invalidate your guarantee.

Product information

Product Weight: 6,1kg Voltage: 230-240V Maximum power:1400W

UK Small details may vary from those shown.

FR Certains détails peuvent être légèrement différents de ceux présentés.

DE Produktdetails können von den hier abgebildeten leicht abweichen.

NL Kleine details kunnen soms verschillen van wat is afgebeeld.

ES Algunos detalles pueden variar.

IT Alcuni dettagli possono differire da quanto qui rappresentato.

PT Alguns detalhes podem variar.

DK Små detaljer kan variere fra det viste.

FI Pienet yksityiskohdat voivat erota esitetystä.

NO Små detaljer kan avvike fra de avbildede.

S Smärre detaljer kan avvika från vad som visas här.

RU Мелкие детали могут отличаться от показанных на рисунке.

PL Możliwe są niewielkie rozbieżności.

CZ Vyobrazení se může v detailech lišit od skutečnosti.

TR Küçük detaylar gösterilenden farklı olabilir.

GR Μικρές λεπτομέριες μπορεί να διαφέρουν από αυτές που φαίνονται.

IL פרטים קטנים עשויים להיות שונים מאלה הנראים בהוראות.

This product is protected by the following Intellectual Property Rights: Patent/Patent Application Nos:

EP 0 636 338, AU 637 272, EP 0 489 565, EP 0 800 360, AU 697 029, EP 1 066 115, AU 755967, EP 1 083 819, AU 736948, EP 1 087 688, AU 736843, EP 1 268 076, EP 1 361 815, AU 2002241151, EP 1 377 196, AU 2001240894, AU 2002225232, AU 2002231151, EP 1 365 676, EP 1 380 247, EP 1443842, GB 2407022A, EP 1542574, EP 1542576, AU 2003269349

Designs: GB 2099795, AU 2658/2001, BX 78619-00, CH 128166, DE 4 01 07 351.3, ES 152093, FR 01 4962, IT MI 2001O000597, NZ 401962.

Equivalent patents, registered designs and applications exist in other countries. Equivalente patente, registriertes Design und Patentanmeldungen bestehen auch in anderen Ländern. Des brevets équivalents, ainsi que des designs et des applications déposés, existent dans d'autres pays.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 23

UK Do not pull on the cable.	Do not use near naked flame.	Do not use near heat sources.	Do not run over the cable.	Do not pick up water or liquids.	Do not pick up burning objects.	Do not use above you on the stairs.	Do not put your hands near the brushbar when the cleaner is in use.
FR Ne pas tirer sur le câble.	Ne pas utiliser l'aspirateur à proximité d'une flamme ou d'un feu de cheminée.	Ne pas laisser l'aspirateur à proximité d'une source de chaleur.	Eviter de rouler sur le câble.	Ne pas aspirer d'eau ou tout autre liquide.	Ne pas aspirer de substances inflammables, combustibles, cendres chaudes, ou d'objet brûlant.	Pour aspirer les escaliers, ne jamais placer l'aspirateur sur une marche supérieure à vous.	Ne pas mettre les mains sous la brosse quand l'aspirateur est en marche.
DE Ziehen Sie nicht am Kabel.	Vermeiden Sie es, den Staubsauger in der Nähe von offenem Feuer zu benutzen.	Verwenden Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Hitzequellen.	Fahren Sie nicht über das Kabel.	Saugen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf.	Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren Substanzen.	Halten Sie sich beim Treppensaugen nicht unterhalb des Geräts auf.	Achten Sie darauf, dass Hände nicht in die Nähe der Bürstenwalze geraten.
NL Trek niet aan de kabel.	Gebruik de stofzuiger nooit in de buurt van open vuur.	Het toestel nooit in de buurt van een hittebron plaatsen.	Rijd niet over het snoer heen.	Niet gebruiken om water of andere vloeibare stoffen op te nemen.	Nooit brandende voorwerpen opzuigen.	Plaats de machine steeds beneden u als u op de trap werkt.	Houdt uw handen uit de buurt van de borstel wanneer de stofzuiger in gebruik is.
ES No tire del cable.	No usar cerca de llamas.	No usar cerca de fuentes de calor.	No pasar por encima del cable.	No recoger agua o líquidos.	No recoger objetos calientes.	No usar por encima de usted en escaleras.	No acerque las manos al cepillo mientras está utilizándose.
IT Non tirare il cavo.	Non usare vicino a fiamme libere.	Non usare vicino a fonti di calore.	Non passare sopra al cavo.	Non aspirare acqua o liquidi.	Non aspirare oggetti incandescenti.	Non usare sopra di sé sulle scale.	Non mettere le mani vicino alla turbospazzola quando questa è in funzione.
PT Não puxe do cabo.	Não usar perto de chamas.	Não usar perto de fontes de calor.	Não passar por cima do cabo.	Não aspirar água ou líquidos.	Não aspirar objectos quentes.	Não usar por cima de si em escadas.	Não aproxime as mãos á escova enquanto está a utilizá-la.
DK Træk ikke i ledningen.	Anvend ikke apparatet i nærheden af åben ild.	Anvend ikke apparatet i nærheden af varmekilder.	Kør ikke over ledningen.	Anvend ikke apparatet til opsamling af vand eller anden væske.	Anvend ikke apparatet til opsamling af nogen form for brændende objekter.	Anvend ikke apparatet over dig selv på trapperne.	Anbring ikke hænderne under børstestangen under brug.
FI Älä vedä johdosta.	Älä käytä avotulen läheisyydessä.	Älä käytä lämmönlähteiden läheisyydessä.	Älä aja johdon yli.	Älä imuroi nesteitä.	Älä imuroi polttavia esineitä.	Älä pidä imuria yläpuolellasi portaita imuroitaessa.	Älä laita käsiäsi harjaksien lähelle imuroinnin aikana.
NO Ikke trekk i ledningen.	Ikke bruk i nærheten av åpen flamme.	Ikke bruk i nærheten av varmekilder.	Ikke kjør over ledningen.	Ikke plukk opp vann eller væsker.	Ikke plukk opp varme gjenstander.	Ikke bruk over deg i trapper.	Ikke plasser hendene i nærheten av børsten når denne er i bruk.
S Dra inte i sladden.	Använd inte dammsugaren nära öppen eld.	Använd inte dammsugaren nära värmekällor.	Kör inte över sladden.	Sug inte upp vatten eller andra vätskor.	Sug inte upp glödande föremål.	Ställ inte dammsugaren över dig i trappor.	Ha inte händerna nära borsten när den används.
RU Не тяните прибор за шнур.	Не эксплуатируйте прибор возле открытого огня.	Не эксплуатируйте прибор возле источников тепла.	Не перегибайте шнур прибора.	Избегайте попадания жидкости внутрь прибора.	Не производите уборку горящих предметов.	Во время уборки лестницы прибор должен находиться на более низком уровне.	Не подставляйте руки под турбощетку во время эксплуатации прибора.
PL Nie ciągnąć za przewód elektryczny.	Nie używać w pobliżu otwartego ognia.	Nie pozostawiać w pobliżu źródeł ciepła.	Nie przejeżdżać przez przewód elektryczny.	Nie używać do zbierania wody lub innych płynów.	Nie używać do zbierania płonących przedmiotów.	Odkurzacz nie może znajdować się podczas pracy powyżej użytkownika np. na schodach.	Nie zbliżać rąk do szczotki obrotowej, kiedy jest ona w użyciu.
CZ Nepřemísťujte vysavač tahán ím za síťovou šňůru.	Nepoužívejte vysavač v blízkosti otevřeného ohně.	Nepoužívejte vysavač v blízkosti zdrojů tepla.	Nepřejíždějte vysavačem síťovou šňůru.	Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny.	Nevysávejte hořící ani žhavé předměty.	Při vysávání schodů mějte vysavač vždy pod sebou.	Nedotýkejte se rotačního kartáče v provozu.
TR Kabloyu çekiştirmeyin.	Açık alev yakınında kullanmayın.	Isı kaynağı yakınında kullanmayın.	Kabloyu ezmeyin.	Su veya sıvıları çekmeyin.	Yanan nesneleri çekmeyin.	Merdivenlerde sizden yukarıda olacak şekilde kullanmayın.	Fırça çubuğu kullanımda iken ellerinizi yakınına getirmeyin.
GR Μη τραβάτε το καλώδιο.	Μη τη χρησιμοποιήτε κοντα σε φλόγα.	Μη τη χρησιμοποιήτε κοντά σε εστία θερμότητας.	Μην τρέχετε πάνω από το καλώδιο.	Μη μαζεύετε νερό ή υγρά.	Μη μαζεύετε καιόμενα αντικείμενα.	Μη τη χρησιμοποιήτε από πάνω σας σε σκαλιά.	Μη βάλετε τα χέρια σας κοντά στο brushbar όταν είναι σε χρήση.
IL אין למשוך בכבל החשמלי.	אין להשתמש בשואב סמוך לאש גלויה.	אין להשאיר את השואב ליד מקורות חימום.	אין לעבור על הכבל החשמלי עם המכשיר.	אין להשתמש בשואב כדי לשאוב מים או נוזל אחר כלשהו.	אין להשתמש בשואב כדי לשאוב חפצים בוערים מסוג כלשהו.	אין להשתמש בשואב במדרגות כאשר המכשיר נמצא מעליך.	אין לשים את הידיים מתחת למברשת בעת השימוש.

14123_DC08T_SA_OP_MAN.qxd p1-24 3/30/06 2:03 PM Page 24

www.dyson.com

JN 14123 PN 08171-01-03 29.03.06